User Guide

V500AM DUAL LINE DIGITAL CORDLESS PHONE
with DUAL KEYPAD and DIGITAL ANSWERING MACHINE
DECT 6.0 DIGITAL TECHNOLOGY

© 2008 Verizon. All rights reserved.
Verizon and the Verizon logos are trademarks of Verizon Trademark Services LLC.
All other trademarks are the trademarks of their respective owners.

Product photo may differ from actual product, however functionality remains as stated above.
Specifications are subject to change without notice.

UCZZ01954ZZ(0)

© 2008 Verizon

black Pantone 1795 C Liebreich Medienproduktion 28.02.2008 11:43:18 Uhr

The handset at a glance

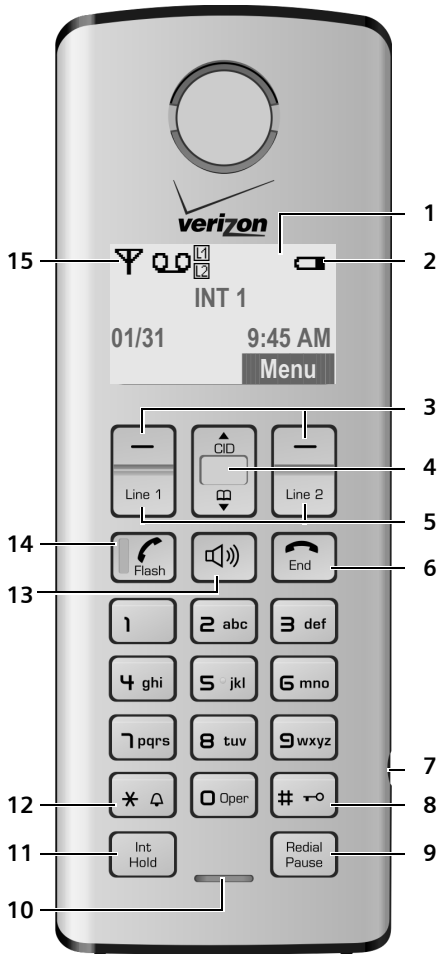

Note:
Pictures in this user manual may differ from the actual product.

1 **Display** in idle status
2 **Charge status of the batteries**
(empty to full)
flashes: batteries almost empty
flashes: batteries charging
3 **Display keys** (page 13)
4 **Control key**
Access to Call Log list.
Access to directory.
5 **Line keys**
Answer an incoming call for Line 1/Line 2.
Make a call from Line 1/Line 2.
Start a second call from Line 2 while telephoning from Line 1 (see page 24).
6 **End Call key, On/Off key**
End call, cancel function, return to idle status, activate/deactivate handset (press and hold in idle status).
7 **2.5-mm socket** (mono) for headset
8 **Pound** (#) **key**
Enter # symbol.
Keypad lock on/off (press and hold in idle status).
Switch between uppercase and lowercase letters for text entry.
9 **Redial/Pause key**
Open redial list (in idle status) or insert a dialing pause (when editing a number).
10 **Microphone**
11 **Intercom/Hold/Conference key**
Set up an internal call.
Switch between an external call and internal party (handset/base station), or transfer a call during an external call.
Set up a conference call between an external line and an internal party (handset/base station). Press and hold the key in hold-intercom mode.
12 **Star** (*) **key**
Ring tone on/off (press and hold).
Switch temporarily to tone dialing (DTMF).
Switch between AM and PM during time setting.
Change Call list display format.
13 **Handsfree key**
Answer or place a call in speaker mode.
Switch between speaker on and speaker off (in off-the-hook mode).
14 **Talk/Flash key**
Answer or start a call.
Key flashes: incoming call.
Add a flash (in the directory).
Send FLASH (when off the hook).
15 **Signal strength**
Handset is linked with the base station.
flashes: out of range.

The base station at a glance

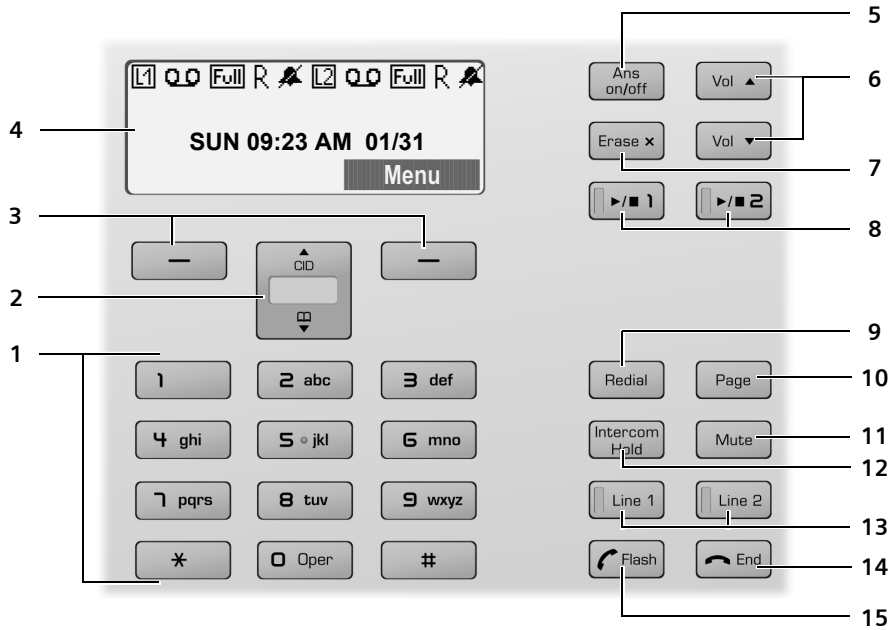

1 **Numeric key pad**
2 **Control key**
Access to Call Log list.
Access to directory.
3 **Display keys** (page 13)
4 **Display** in idle status

L1, L2 – Flashes when the respective line is receiving an incoming call.
– Is on when the respective line is
– Off the hook
– In external talk mode
– On hold or in use mode
– Is displayed in the Call list to show the line on which the call came in.

QQ Flashes when the answer machine is on.

Full Flashes when the answer machine's message memory is full.

R Flashes when the answer machine is controlled by a handset.

Is on when the ring tone volume of the base station is set to zero (see page 28).

5 **Answering machine On/Off key**
Activate/deactivate answering machine.
6 **Volume keys**
– In idle mode: change the ring tone volume of the base station.
– During message playback: change the volume of playback.
– During call: change the volume of the loudspeaker.
– During call screening: change the volume of call screening.
7 **Erase key**
Erase the current message during playback. Erase all old messages (press and hold in idle mode).
8 **Start/Stop key with integrated LED for Line 1/Line 2**
Start/stop playback.
LED status indicator:
– Is on when playing messages on the respective line.
– Flashes slowly when there is at least one new message on the answering machine for the respective line.
– Flashes rapidly when the message memory for the respective line is full.

9 **Redial/Pause key**
Open redial list (in idle status) or insert a dialing pause (when editing a number).

10 **Page key**
Page handsets (press briefly).
Start the registration procedure (press and hold in idle mode). You will hear a beep.

11 **Mute key**
Mute/unmute microphone.

12 **Intercom/Hold/Conference key**
Set up an internal call.
Switch between an external call and internal party (handset/base station), or transfer a call during an external call.
Set up a conference call between an external line and an internal party (handset/base station). Press and hold the key in hold-intercom mode.

13 **Line keys**
Answer an incoming call for Line 1/Line 2.
Make a call from Line 1/Line 2.
Start a second call from Line 2 while telephoning from Line 1 (see page 24ff.).
LED status indicator:
- Flashes rapidly when the respective line is receiving an incoming call.
- Flashes slowly when a handset is off the hook on the respective line.
- Flashes very slowly when the respective line is on hold on the base station.
- Is on when the base station is in talk mode.

14 **End Call key**
End call, cancel function, return to idle status.

15 **Talk/Flash key**
Answer or start a call.
Add a flash (in the directory)
Send FLASH (when off the hook).

Please remember:

- If the answer machine is being operated from a handset, or if it is recording a message, you cannot operate it from the base station.
- If the start/stop key flashes although the answer machine is switched off, it means that there is still at least one new message that has not been played back.

Verizon V500 / USA EN / A31008-M1931-R301-1-6019 / V500_kombi_IVZ.fm / 30.4.08

Contents

The handset at a glance 1

The base station at a glance 2

Safety precautions 5

Notes on the operating instructions 6
Symbols used 6
Example: menu input 6

Verizon V500AM – more than just a telephone 7

First Steps 7
Pack contents 7
Installing the base station 7
Setting up the handset for use 8
Area codes 10

Making calls 11
Making an external call 11
Ending a call 11
Answering a call 11
Caller ID 11
Handsfree operation 12

Operating the telephone 12
Control key 12
Display keys 13
Returning to idle status 13
Menu guidance 13
Writing, editing, and correcting entries 14

Using the directory and lists . . . 15
Directory 15
Last number redial list 16
Calls list 16

Operating the answer machine 18
Operation using the base station keys 18
Operation using the handset 18
Setting up the answer machine 21
Operating when on the move (remote operation) 22

Using the network mailbox 23
Configuring the network mailbox for fast access 23

Using several handsets 24
Registering and de-registering handsets 24
Locating a handset ("paging") 24
Changing the base station 24
Making internal calls 24
Accepting/rejecting call waiting 25
Linking internal callers to an external call 26
Making two external calls simultaneously 26

Handset settings 27
Changing the name of a handset 27
Changing the display language 27
Setting the display contrast 27
Activating/deactivating auto answer . 27
Adjusting the loudspeaker and earpiece volume 27
Changing ring tones 28
Activating/deactivating the key-touch tone 28

Base station settings 28

System settings 29

Restoring the default settings . . 30

Appendix 31
Care 31
Contact with liquid 31
Questions and answers 31
Specifications 32
FCC / ACTA Information 33
Safety precautions 34
Service (Customer Care) 36
End-user limited warranty 36

Index 40

Safety precautions*) ⚠

Only use the power supply unit supplied as indicated on the bottom of the device.

Only insert **approved rechargeable batteries of the same type**.
Never use ordinary (non-rechargeable) batteries, as they may pose a health hazard or cause injury.

Do not charge the handset in the charging unit or base station while the headset is connected.

Make sure the rechargeable battery is inserted in the correct direction.

Use the battery specified in these operating instructions.

The phone may affect medical equipment, so always turn your phone off before entering a hospital or doctor's office.

Do not operate the phone in places where there is a risk of explosion (such as paint workshops).

Do not install the base station in the bathroom. The handset and base station are not splash-proof (see page 31).

Drivers must not use the phone while driving.

The phone must be turned off at all times in aircraft. Make sure the phone cannot be switched on accidentally.

If you give your telephone to someone else, you should also provide the operating instructions.

Dispose of batteries and the phone carefully. Do not pollute the environment.

Emergency numbers cannot be dialed if the keypad lock is activated!

*) also see page 34

Notes on the operating instructions

This section explains the meaning of certain symbols and typographical conventions used in this user guide.

Symbols used

On/Off (example)
Select one of the two menu functions specified.

Enter digits or letters.

Back The display keys' current functions are shown in reverse and are highlighted in the lower display line. Press the display key below to launch the function.

Press the top or the bottom of the control key: scroll up or down.

Flash / Oper / * etc.
Press the corresponding key of the handset.

Example: menu input

In the user guides, the steps you need to perform are shown in abbreviated form. This is illustrated below using "Changing the display language" as an example.

What you need to do is explained in the box.

Menu ➔ **Settings** ➔ **Handset** ➔ **Language** ➔ **English/ Español/ Français**

- With the handset in idle status, press the right display key to open the main menu.
- Select **Settings** using the control key – press the control key at the top or bottom.
- Press the **OK** display key to confirm the function **Settings**.

The **Settings** submenu is displayed.

- Press the bottom of the control key repeatedly until **Handset** is selected.
- Press the **OK** display key to confirm the function.

The **Handset** submenu is displayed.

- Press the bottom of the control key repeatedly until **Language** is selected.
- Press the **OK** display key to confirm the function.

The **Language** submenu is displayed.

- Select the language you want using the control key – press the control key at the top or bottom.
- Press the **OK** display key to confirm the selected language.

The language is now changed for all text.

Verizon V500AM – more than just a telephone

Your phone not only lets you store up to 50 phone numbers (page 15), it can do a whole lot more:

- Phone directly using the base station: Your base station has the same keys as your handset. So nearly all functions you usually use on the handset are also available directly on the base station.
- Use two telephone lines with only one telephone.
- Make conference calls with two external parties (page 27).
- View missed calls on your phone (page 16).
- ECO DECT uses a power supply with low power consumption. Your handset reduces the transmission power depending on its distance from the base station (close-up range).

Note:
The transmission power of the base station is lowered to its minimum level when the handset is placed in the base station and only one handset is registered on the base station.

Headset socket

Which headsets are compatible?

Please call Verizon Service at 1-866 374 3864 for more information, or contact www.verizon.com if you have any questions about the use of your telephone.

Caution:
Do not charge the handset in the charging unit or base station while the headset is connected.

Have fun using your new phone!

First Steps

Pack contents

- One base station Verizon V500AM
- One telephone line cord
- One AC adapter for the base station
- One User Guide

For Verizon V500AM-1

- One Verizon V500H handset with battery cover
- Two batteries
- One belt clip

For Verizon V500AM-2

- Two Verizon V500H handsets with battery cover
- One Verizon V100C charging cradle
- One AC adapter for the charging cradle
- Four batteries
- Two belt clips

Installing the base station

The base station is designed for use in closed, dry rooms in a temperature range of +41°F to +113°F.

Set up the base station at a central point on the premises.

Please note:

- Never expose the phone to heat sources, direct sunlight, or other electrical appliances.
- Protect your phone from moisture, dust, corrosive liquids, and vapors.

Range and reception strength

Range:

- Up to 984 feet in the open
- Up to 165 feet in buildings

Reception strength:

The display shows if the handset is linked to the base station:

- ⊼ is on: handset is linked to the base station.
- ⊼ flashes: no reception; handset is out of range or not registered.

Connecting the base station

- **First** connect the power adapter and **then** the phone jack as shown below.

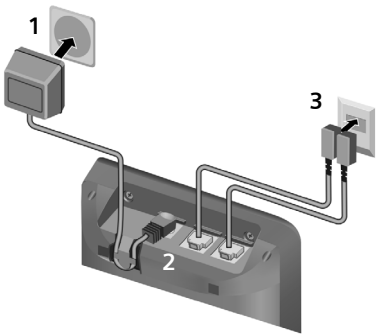

1 110-V power adapter
2 Back of the base station
3 Phone jack with phone cords

Please note:

- The power adapter must **always be connected**, as the phone will not operate without an electrical supply.
- Your answer machine is set to give a standard announcement.

Setting up the handset for use

Inserting the batteries

Caution:
Use only rechargeable UL-approved AAA batteries. Never use a conventional (non-rechargeable) battery or other battery types as this could result in significant health risks and personal injury. For example, the batteries could explode. The phone could also malfunction or be damaged as a result of using batteries that are not of the recommended type.

Note:
If attached, remove the belt clip before opening the battery cover.

- Open the battery cover.

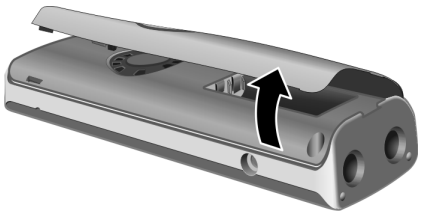

- Insert the batteries according to the correct polarity (see diagram).

The polarity is indicated in/on the battery compartment.

- Close the cover, and press the top so that it clicks into place.

Attaching the belt clip

There are notches for attaching the belt clip on the side of the handset at the same height as the display.

▶ Press the belt clip onto the back of the handset so that the protrusions on the belt clip engage the notches.

Placing the handset in the base station

▶ Place the handset in the base station with the handset's **display facing outwards**.

Charging the batteries for the first time

▶ To charge the batteries, leave the handset in the base station or charging cradle **continuously** for **ten** hours.

The alternately flashing battery icons on the upper right side of the display screen indicate that the batteries are being charged.

Note:
- If the handset has turned itself off because its batteries are empty, and you then place the handset into the base station, it will turn on automatically.
- Only place the handset into the base station or charging cradle specifically intended for it.
- During handset operation, the battery icon indicates the charge status of the batteries (page 1).
- The batteries may feel warm when they are charging. This is not dangerous.

For questions and troubleshooting, see page 31.

Setting the date and time

You should set the date and time, for example, to ensure the correct time of incoming calls is recorded.

To change the time and date, open the input field using:

Menu ➔ ➔ Settings ➔ Date/Time ➔ Set Date/Time

Enter the time and date using 10 digits, for example, Oper 7 pqrs 1 5 jkl Oper 1 1 5 jkl Oper 8 tuv for January 15, 2008, 07:15 AM. If the **12-hour** time format is set, use the * key to switch between am and pm.

To correct an incorrect entry, overwrite the character by typing the correct one.

OK Press the display key to save changes.

You can change the date and time format:

Menu ➔ ➔ Settings ➔ Date/Time ➔ Set Format

▶ Choose between day/month and month/day date formats:

➔ Date Format ➔ DD/MM/MM/DD

▶ Choose between 12- and 24-hour time formats:

➔ Time Format ➔ 12 Hours/24 Hours

Selecting the line settings

For each handset and the base station, you can set how your telephone will use the two telephone lines:

Auto All incoming calls will ring. For outgoing calls, your phone will use whichever line is currently free.

Line 1/Line 2
Only incoming calls on the respective line can be answered with the Flash key. For outgoing calls, your phone will always use the selected line.

If you have selected **Line 1** or **Line 2**, you can still answer or make a call on the free line by using the Line 1 or Line 2 keys.

Selecting line settings for a handset

Menu ➜ ➜ Settings ➜ Handset ➜ Line Setting ➜ Auto/Line 1/Line 2

Select entry and press OK.

Selecting line settings for the base station

Menu ➜ ➜ Settings ➜ Base ➜ Line Setting ➜ Auto/Line 1/Line 2

Select entry and press OK.

Area codes

To make a call using the Incoming Calls list (page 16), your phone's **area code** must be stored. If you reside in a service area where Line 1 and Line 2 have been assigned different area codes by your network provider, you are able to store area codes for Line 1 and Line 2 independently of each other.

Menu ➜ ➜ Settings ➜ System ➜ Area Code

Line 1/Line 2

Select the line for which you want to set the area code and press OK.

Enter your area code and press OK.

Display in idle status

Once the phone is registered and the time set, the idle display looks as shown here (example). If the answer machine is activated, the header will also display the answer machine symbol .

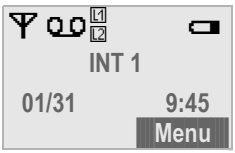

Your phone is now ready to use.

Making calls

Making an external call

External calls are calls using the outside telephone network.

Enter the number and press the Talk key [Flash] or Handsfree key [Speaker].

Or:

Briefly press the Talk key [Flash] or Handsfree key [Speaker], and then enter the number.

To cancel the dialing operation, press the End Call key [End].

Depending on the line settings of the used handset/base station (see page 9), the telephone selects the line. You can use the line keys [Line 1] or [Line 2] instead of the [Flash] or [Speaker] key to select the line for this call.

You are shown the duration of the call while the call is in progress.

Note:
Dialing using the directory (page 15) or Calls list (page 16) saves time re-entering numbers.

Ending a call

Press the End Call key.

Answering a call

The handset indicates an incoming call in three ways: by ringing, by a display on the screen, and by the flashing Talk key [Flash].

The base station indicates an incoming call in three ways: by ringing, by a display on the screen, and by the flashing line key [Line 1] or [Line 2].

You can accept the call by:

- Pressing the Talk key [Flash].
- Pressing the line key [Line 1] or [Line 2].
- Pressing the Handsfree key [Speaker].

Depending on the line settings of the used handset/base station (see page 9), the telephone reacts differently:

- If you have selected **Auto**, you can use the Talk key [Flash] or Handsfree key [Speaker] for calls on both lines.
- If you have selected **Line 1** or **Line 2**, you can only answer calls on the selected line with the Talk key [Flash] or Handsfree key [Speaker]. For calls on the other line, you must use the [Line 1] key or [Line 2] key to answer the call.

If the handset is in the base station or charger and the Auto Answer function is activated (page 27), the call will be answered automatically when you lift the handset from the base station or charger. Lifting the handset from the base station or charger in this case has the same effect as pressing the Talk key [Flash].

You can press the **Quiet** display key to mute the ring tone without answering the call. You can answer the call as long the call is displayed on the screen.

Note:
If two calls are ringing simultaneously on the two lines, your telephone display will switch from one line to the other every 3 seconds.

- Use the [Line 1] key or [Line 2] key to answer the call.

Caller ID

Caller ID (CID) is an optional subscription service provided by your telephone service provider. This feature supplies incoming caller identification information that will be displayed on your handset.

Call display with Caller ID/Name

If the number of the caller is stored in your directory, you will see the caller's name.

The following is displayed in place of the number:

- External, if no number is transmitted, or the caller has not subscribed to Caller ID.
- Withheld, if the caller has withheld Caller ID.

Handsfree operation

You can activate the speakerphone at any time to provide handsfree operation during a call.

Activating/deactivating handsfree

Activating while dialing

Enter the number and press the Handsfree key.

▶ You should inform your caller before you use the handsfree function so that the caller knows someone else is listening.

Switching between the earpiece and the handsfree mode

Press the Handsfree key.

During a call and when listening to the answer machine, turn handsfree on or off.

For how to adjust the volume, see page 27.

Operating the telephone

Most of the keys are the same on the handset and on the base station, so that, with few exceptions, you can operate the base station the same way as the handset.

Activating/deactivating the handset

Press and **hold** the End Call key.

Activating/deactivating the keypad lock of the handset

Press and hold the pound key.

Keypad Locked appears in the display when the keypad lock is activated.

The keypad lock is deactivated automatically if someone calls you. It is re-activated when the call is finished.

Control key

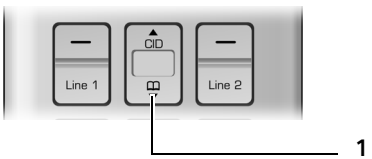

1 Control key

In the description below, the side of the Control key (up, down), which you must press depending on the operating situation, is marked in black, for example, ▲ for "press up on the Control key".

The Control key has different functions:

When the handset is in idle status

▼ Open the directory

▲ Open call log list (page 16)

In input fields

You can use the Control key to move the cursor backwards ▲ or ▼ forwards.

In the main menu, lists and submenus

[▲] / [▼] Scroll up/down line by line.

When the handset is off the hook or when the answer machine is playing

[▲] / [▼] Increase/decrease volume

Display keys

The function of the display keys changes depending on the particular operating situation. Example:

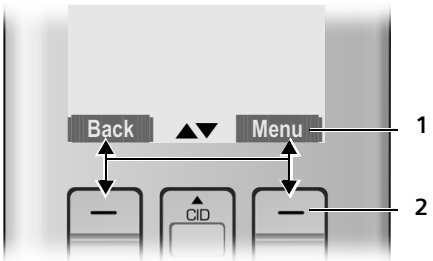

1 The display keys' current functions are shown on the bottom display line.
2 Display:keys

The most important display symbols are:

Menu — Open the main menu (in idle mode) or the context-dependent menu.

Back — Go back one menu level.

OK — Confirm your choice or save edited characters.

Clear — Clear key: deletes one character at a time from right to left (press briefly), or deletes all characters (hold).

Returning to idle status

You can return to idle status from anywhere in the menu as follows:

▶ Press the End Call key [End].

Or:

▶ Do not press any key: after 2 minutes, the display will automatically return to idle status.

Changes that you have not confirmed or saved by pressing OK will not be saved.

An example of the display in idle status is shown on page 10.

Menu guidance

Your phone's functions are accessed using a menu that has a number of levels.

Main menu (first menu level)

▶ Press the display key Menu with the handset in idle status to open the main menu.

The main menu functions are shown on the screen in a list.

To access a function, open the corresponding submenu (next menu level):

▶ Navigate to the function using the control key [▲▼]. Pressing the display key OK.

Submenus

The functions in the submenus are displayed as lists.

To access a function:

▶ Scroll to the function with the control key [▲▼] and press OK.

Pressing the Back display key returns you to the previous menu level. [End] cancels the operation.

Writing, editing, and correcting entries

Correcting incorrect entries

You can correct incorrect characters in the text by navigating to the incorrect entry using the control key. You can then:

- Press Clear to delete the character to the left of the cursor.
- Insert characters by typing.

Writing and editing names

The following rules apply when creating an entry:

- Control the cursor with [↕].
- Press the pound key [# ⇧] to switch between uppercase and lowercase.

Entering special characters

You can enter special characters using the [Oper] or [1] key.

[Oper] . 0 , / : ; " ' ! ? * + - % \ ^ ~ |

[1] SPACE 1 @ _ # = < > ( ) & $ [ ] { }

Using the directory and lists

The options are:

- Directory
- Last Number Redial list
- Calls list

You can store a maximum of 50 entries in the directory. Each entry must consist of a name and a number.

The directory is stored in the base station and is shared by all registered handsets.

Directory

In the **directory**, you can store phone numbers and the names associated with them.

▶ With the handset in idle status, open the directory by pressing the ▭ key.

Length of entries

Number: max. 24 digits
Name: max. 16 characters

Saving a number in the directory

Saving the first entry in the directory

With your handset in idle mode:

Enter the number and press **Save**.

Enter the name and press **OK**.

Correct the number, if necessary, and press **OK**.

Saving additional entries in the directory

▭ ➜ **Menu** ➜ **New Entry**

Enter the name and press **OK**.

Enter the number and press **OK**.

You can use the **Clear** key to delete one character at a time from right to left (press briefly) or all characters (press and hold).

Selecting a directory entry

▭ Open the directory.

You have the following options:

- Use ▭ to scroll to the entry until the desired name is selected.
- Enter the first character of the name, or scroll to the entry with ▭, if necessary.

Dialing with the directory

▭ ➜ ▭ (Select entry)

Flash / 🔊 Press the Talk key or the Handsfree key.
The number is dialed.

You can press the Line 1 or Line 2 key instead, if you want to specify which line to use.

Managing entries in the directory

▭ ➜ ▭ (Select entry)

Viewing an entry

Menu ➜ **View**
The entry is displayed.
Go back with **Back**.

Editing entries

Menu ➜ **Edit Entry**

Edit the name and press **OK**.

Edit the number and press **OK**.

You can use the **Clear** key to delete one character at a time from right to left (press briefly) or all characters (press and hold).

Deleting entries

Menu ➜ **Delete**
Delete the displayed entry.

Or:

Menu ➜ **Delete List**

▶ Confirm question **Delete?** by pressing **OK**.

All entries in your directory will be deleted.

Adding a displayed number to the directory

Numbers that appear in a list, such as the Calls list or the Last Number Redial list can be added to the directory. If you have Caller ID and the name is transmitted, the first 16 characters of the transmitted name are copied to the name line.

A number is displayed:

Menu ➜ Copy To Dir.

- Complete the entry as described in the section "Saving a number in the directory" (see page 15).

Last number redial list

The Last Number Redial list contains the ten numbers last dialed with the handset/ the base station (max. 32 digits). If one of the numbers is in the directory, then the corresponding name will be displayed. If a number has been dialed several times, only the last try is shown in the list.

Manual last number redial

Redial Pause — Press the key.

▲▼ — Select the entry.

Flash / 🔊 — Press the Talk key or the Handsfree key.
The number is dialed.

You can press the Line 1 or Line 2 key instead, if you want to specify which line to use.

When displaying a name, you can have the respective phone number displayed:

Menu ➜ View

Managing entries in the Last Number Redial list

Redial Pause — Press the key.

▲▼ — Select the entry.

Menu — Open menu.

The following functions can be selected with ▲▼:

View (as in the directory, page 15)

Copy To Dir.
Copy an entry to the directory (page 16)

Delete (as in the directory, page 15)

Delete List (as in the directory, page 15)

Calls list

Requirement: Caller ID Presentation (CIP, see page 12)

The numbers of the last 10 incoming calls are stored.

- With the handset in idle status, open the directory by pressing the ▲ (CID) key.

Dialing with the Calls list

▲ ➜ ▲▼ (Select entry)
If necessary, press * key to change number format for dialing.

Flash / 🔊 — Press the Talk key or the Handsfree key.
The number is dialed.

You can press the Line 1 or Line 2 key instead, if you want to specify which line to use.

Viewing an entry

▲ ➜ ▲▼ (Select entry)

Menu ➜ View
The entry is displayed.
Go back with Back.

List entry

New messages are at the top. A list entry contains the following information:

- List type (in header)
- Status of entry (new entries are marked with a star in the header)
- Name of caller; if name is transmitted using CID or stored in directory

  Caller's phone number; if only the number is transmitted

  External, if no number is transmitted or the caller has not subscribed to Caller ID

  Withheld, if the caller has withheld Caller ID

  You can add the number of the caller to the directory (page 16).
- Date and time of call (if set, page 9)
- Line: L1 or L2 behind the text shows whether the call has come in on Line 1 or Line 2.

You can manage the entries in the same way as the entries of the Last Number Redial list (see page 16).

Operating the answer machine

You can use the answer machine for both lines or only for one line, depending on your needs.

You can operate the base station's answer machine using the handset, using the keypad of the base station (page 2), or using remote operation (from another phone/cell phone).

Announcement mode

You can use the answer machine in two different modes.

- In **Answer & Rec.** mode, the caller hears your announcement and can then leave a message.
- In **Answer Only** mode, the caller hears your announcement but cannot leave a message.

Operation using the base station keys

You can use the base station keys for the most commonly used functions of your answer machine. For more information, see page 2.

Status of the answer machine

The LED in the Start/Stop key and the symbols in the display of the base station indicate the status of the answer machine.

The LED in the respective Start/Stop key [▸/■1] or [▸/■2]

- Is on when playing messages on the respective line.
- Flashes slowly when there is at least one new message on the answering machine for the respective line.
- Flashes rapidly when the message memory for the respective line is full.

The display of the base station may show the symbols shown here:

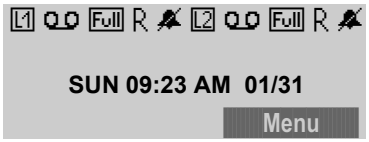

The following symbols provide information about the answer machine. Symbols on the left side of the display refer to Line 1, while symbols on the right side refer to Line 2.

is on	The answer machine is on.
Full flashes	The message memory is full.
R flashes	The answer machine is controlled by a handset.

For the other symbols, see page 2.

Operation using the handset

Most of the functions described are also available using the keys and the display of your base station.

Call screening

While recording a message, you can automatically listen through the loudspeakers of the base station, if you have activated call screening (see page 21).

You can also listen through the loudspeakers of registered handsets:

Screen Press the display key.

The handset loudspeaker is activated. You can switch it off with the Handsfree key [🔊].

Switching the answer machine on/off

You can switch the answer machine on and off separately for each line.

Menu ➜ Answer Machine ➜ Ans On/Off

Line 1/Line 2
: Select the line for which you want to switch the answer machine on/off and press OK.

On/Off
: Select an entry and press OK.

The ꕥ icon for the respective line is displayed on the screen.

The phone includes a prerecorded announcement for the answer and record mode and announce-only mode. If a personal announcement has not been recorded, the corresponding prerecorded announcement is used.

Recording a personal announcement/ announce only

You can record different announcements for each line.

Menu ➜ Answer Machine ➜ Record OGM

Line 1/Line 2
: Select the line for which you want to record an announcement and press OK.

Answer & Rec./Answer Only OK
: Select the mode in which you want to record the personal announcement.

Record OK
: Press the display key to start recording.

You will hear the ready tone (short tone).

▸ Now record your announcement (must be at least 3 seconds long).

Note:
When recording your announcement, speak directly into the handset's microphone, as if talking on the phone. You can also use the base station to record announcements.

OK
: Press the display key to end the recording.

The recorded announcement will be played back automatically. You can record the announcement again by repeating these steps.

Please note:

- Recording ends automatically if the maximum recording time of 60 seconds is reached.
- If you cancel the recording, the prerecorded announcement will be used.
- The recording is canceled if the answer machine memory is full.
  ▸ If necessary, delete old messages and repeat the recording.

Playing back announcements

Menu ➜ Answer Machine ➜ Record OGM ➜ Line 1/Line 2 ➜ Answer & Rec./ Answer Only

Play OK
: Press the display key to start playback.

If a personal announcement has not been recorded, the corresponding prerecorded announcement is used.

Deleting announcements

Menu ➜ Answer Machine ➜ Record OGM ➜ Line 1/Line 2 ➜ Answer & Rec./ Answer Only

Delete OK
: Press the display key to delete the personal announcement. If no personal announcement exists, you will hear an error tone.

After deletion, the corresponding prerecorded announcement will be used.

Selecting an announcement mode

You can choose between **Answer & Rec.** and **Answer Only**.

Menu ➔ **Answer Machine** ➔ **Answer Mode** ➔ **Line 1**/**Line 2** ➔ **Answer & Rec.**/ **Answer Only**

Select announcement mode and press OK.

The selected mode is saved even after the answer machine is deactivated.

Note:
If the message memory is full when in **Answer & Rec.** mode, the selection is interrupted and you will receive instructions to delete old messages.
▸ Delete old messages.
The answer machine automatically switches back to the mode set once deletion is complete, or you can select another recording mode.

Playing back messages

The date and time of each message is logged (provided this has been set, page 9) and displayed during playback.

Playing back new messages

New messages that you have not yet listened to are indicated by a slowly flashing LED on the respective Start/Stop key (see page 2).

Play Press the display key to start playback.

If you have new messages only for one line, playback starts immediately.

If you have new messages for both lines:

Line 1/**Line 2** Select the line and press OK.

The display now shows you the status of your answer machine.

The following example shows a display of a handset when playing back new messages:

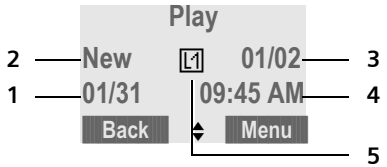

1 Date when message was recorded.
2 **New**: you have not yet listened to the message.
3 **01/02**: The first of two messages is played.
4 Time when message was recorded.
5 Line on which message was recorded.

If you have...

- New messages:
  New (2) is displayed. The number of messages (3) only indicates the number of new messages. The first of the two new messages is played back.
- Messages that you have already listened to:
  New (2) is not displayed. The number of messages (3) only indicates the number of old messages: **01/02** means that the first of two old messages is displayed.

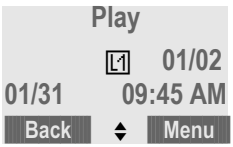

- No messages:
  No Messages appears on the display screen.

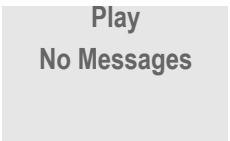

An announcement tells you if there are any new messages, just old messages, or no messages.

If there are new messages, playback begins with the first new message. After the last new message, you will be returned to the Play menu.

After a new message has been played completely, its status becomes "old".

If the message concerned has been saved with the date and time, you will hear an appropriate announcement before playback begins.

Playing back old messages

You can listen to old messages if there are no more new messages.

Menu ➜ Answer Machine ➜ Play ➜ Line 1/Line 2

OK Press the display key to start playback.

Controlling playback

During message playback:

Menu Press the display key to enter the Options menu.

- Repeat
  Repeat playback of actual message.
- Next/Previous
  Jump to playback of the following or previous message.
- Delete
  Delete current message.

Deleting messages

You can delete old messages all at once or individually.

Deleting all old messages

Menu ➜ Answer Machine ➜ Delete Old Msgs ➜ Line 1/Line 2

Delete? OK Press the display key to confirm you want to delete all old messages.

If you have no old messages, you will hear an error tone and No Messages will display on the screen.

Deleting individual old messages

During playback:

Menu ➜ Delete

OK Press the display key to delete the current message.

Picking up a call from the answer machine

You can pick up a call while the answer machine is recording a message or being operated remotely:

Flash Press the Talk key.

Recording stops and you can speak to the caller.

If two seconds of the call have already been recorded when you pick it up, the call will be displayed as a new message.

You can accept the call on every handset. If you use call screening on a handset, only this handset can answer up the call.

Setting up the answer machine

The answer machine has already been preconfigured at the factory. Change individual settings using the handset or the corresponding keys of the base station.

Activating/deactivating call screening

While recording a message, you can listen through the loudspeakers of registered handsets and the base station.

Menu ➜ Answer Machine ➜ Settings ➜ Call Screening

If you use the handset for this setting:

Base/Handset
Select this if you want to make the setting for the handset or the base station.

On/Off Press the OK display key to confirm your selection.

The default setting for the base station is On; the default setting for the handset is Off.

For call screening on the handset:

Screen Press the display key to start call screening.

Toll-Saver Mode – Call acceptance/ charge saving function for remote operation

For each line, you can set when you want the answer machine to respond to calls.

The options are: **2 Rings**, **4 Rings**, **6 Rings**, **8 Rings**, as well as the cost-saving setting **Toll Saver**.

Note:
The number of rings refers to the ring tones of the base station. If you have selected another ring tone, the number of rings you hear may differ from the selected number of rings.

When **Toll Saver** is set, the following determines when the answer machine accepts calls:

- If no new messages are present, the answer machine accepts calls after **4 Rings**.
- If new messages are present, the answer machine accepts calls after **2 Rings**.

When operating remotely, you know there are no new messages after hearing 2 rings (otherwise the answer machine would have already accepted your call). There will be no call charges if you hang up now.

Menu ➜ **Answer Machine** ➜ **Settings** ➜ **Ring Delay** ➜ **Line 1/Line 2** ➜ **2 Rings/4 Rings/6 Rings/8 Rings/Toll Saver**

OK Press the display key to confirm your selection.

Changing the language of voice prompts and prerecorded announcements

You can select English, Spanish, or French as the language of voice prompts and prerecorded announcements. You can select different languages for line 1 and line 2.

Menu ➜ **Answer Machine** ➜ **Settings** ➜ **Voice Language** ➜ **Line 1/Line 2** ➜ **English/Español/Français**

OK Press the display key to confirm your selection.

Operating when on the move (remote operation)

You can check or activate the answer machine from any other telephone (hotel, pay phone, etc.).

Requirements:

- The phone you are using for remote operation must have tone dialing (DTMF), so that you hear different tones when you press the keys.
- You must activate **Remote Access**.

Activating Remote Access

Menu ➜ **Answer Machine** ➜ **Settings** ➜ **Remote Access** ➜ **On/Off**

OK Press the display key to confirm your selection.

Calling the answer machine and playing back messages

Dial your own number.

While listening to your announcement, press the # key and enter the system PIN.

You will be informed whether any new messages have been recorded. The messages are then played back. You can now operate the answer machine using the keypad.

Operating the answer machine using the keypad

The following keys are used:

0 Delete the current message.

1 Repeat the previous message.

2 Play the message.

3 Skip to the next message.

7 Turn on the answering machine.

8 Stop message playback.

9 Turn off the answering machine.

Key

Enter the remote access code if the answering machine is on.

Note:
After message playback, if no key operation is detected for 10 seconds, the call will be terminated.

Activating the answer machine

Dial your own number.

▶ Allow the phone to ring until the ring back tone stops and the phone answers.

Enter system PIN.

7 Press the 7 key.

You will hear a beep. Your answer machine is now activated and the activated announcement is played back.

Deactivating the answer machine

Dial your own number.

While listening to your announcement, press the # key and enter the system PIN.

9 Press the 9 key.

You will hear a beep. Your answer machine is now deactivated.

Using the network mailbox

The network mailbox is your network provider's answer machine within the network. You cannot use the network mailbox unless you have **requested it** from your network provider.

Configuring the network mailbox for fast access

Entering the network mailbox number

Menu ➔ Voice Mail ➔ Settings ➔ Line 1/Line 2

OK Enter the number of the network mailbox and press OK.

The setting for fast access applies to all handsets.

If your network voice mail requires a password for access, it is possible to add a password by entering pauses immediately after entering the mailbox access number, then entering your password.

Calling your network mailbox

Menu ➔ Voice Mail ➔ Call VM ➔ Line 1/Line 2

OK Select which mailbox you want to call and press OK.

If you have new messages in your network mailbox:

Call Press the display key to call your network mailbox.

If you have new messages only for one network mailbox, the respective mailbox is immediately called.

If you have new messages for both network mailboxes:

When using a handset:

Line 1/Line 2

Select the line and press OK to start the call.

When using the base station:

Line 1/Line 2 Press the respective display key to start the call.

For further operation steps, please refer to the instructions provided by your mailbox operator.

Using several handsets

Registering and de-registering handsets

You can register up to five handsets with your base station.

A Verizon V500H handset can be registered with up to four base stations.

Registering the Verizon V500H handset

On the handset

Menu ➜ Settings ➜ Registration ➜ Register HS

Select the base you want to register your handset with and press OK. Bases that have been registered will be marked by ☑.

Enter your PIN and press OK.

The handset will be registered.

On the base station

Within 60 secs. press and **hold** the registration/page key on the base station (see page 2) (approx. 5 secs.).

De-registering handsets

You can de-register any registered handset from your Verizon V500AM.

Menu ➜ Settings ➜ Registration ➜ Unregister HS

Enter your PIN and press OK.

Select the handset you want to de-register and press OK.

OK Press the display key to confirm deletion.

Locating a handset ("paging")

You can locate your handset using the base station.

- Press the Registration/Paging key on the base station **briefly**.
- All handsets will ring at the same time ("paging"), even if the ringers are switched off.

  You can press the Quiet display key to mute the ring tone without answering the call.

Ending paging

- **Briefly** press the Registration/Paging key on the base station or press the Talk key Flash on the handset.

Changing the base station

If your handset is registered to more than one base station, you can set it to a particular base station or to the base station that has the best reception (Best Base).

Menu ➜ Settings ➜ Registration ➜ Select Base

Select one of the registered base stations or Best Base and press OK.

Making internal calls

Internal calls to other handsets registered with the same base station or to the base station are free.

Int Hold Initiate internal call.

Select the handset or the base station you want to call and press OK.

Note:
If only one handset is registered to the base, the internal call will be established immediately after pressing the Int Hold key.

Ending a call

End Press the End Call key.

Transferring a call to another handset

You can transfer an external call to another handset (connect) or to the base station.

▶ Initiate an internal call to the handset or the base station you want to transfer the call to (see above).

Attended call transfer

When the internal party answers:

▶ If necessary, announce the external call.

End Press the End Call key.

The external call is transferred to the other handset/the base station.

If the internal party does **not** answer, press the End display key to return to the external call. If the internal party is busy, you will hear the busy tone and return automatically to the external call.

Unattended call transfer

End Press the End Call key.

The external call is directly transferred to the other handset.

Then, if the internal party does not answer, the call will automatically return to you (the display will show External Call).

Hold while making internal call

When you are speaking to an **external** party, you can simultaneously call an **internal** party.

▶ Initiate an internal call as described in the section "Making internal calls" (see page 24).

The external party hears the hold melody.

Use the Int. Hold key to switch between the internal and external parties.

Ending the internal call

▶ Ask the other internal party to end the call.

You are reconnected to the external caller.

Accepting/rejecting call waiting

If you get an **external** call while conducting another external or **internal** call, you will hear the call waiting tone (short tone). The caller's number or name will appear on the screen if caller ID is enabled.

Call waiting while conducting an internal call

End Press the End Call key to end the internal call.

▶ Answer the external call as described in the section "Answering a call" (see page 11).

You are connected to the waiting call.

Call waiting while conducting an external call on the same line as the waiting call

Accept Press the display key to answer the incoming external call.

The actual call is put on hold. You are connected to the waiting call. You have the following possibilities:

– Press the Talk key Flash to switch between the callers.
– Press end call key End to end the call with the online party.

Or:

End Press the End Call key to end the existing external call.

▶ Answer the external call as described in the section "Answering a call" (see page 11).

You are connected to the waiting call.

Call waiting on the other line while conducting an external call

Line 1 / Line 2 Press the line key of the waiting call.

The actual call is put on hold. You are connected to the waiting call.

Linking internal callers to an external call

Important: The Listening In function must be activated.

You are conducting an external call. An internal caller can listen in on this call and take part in the conversation. The other parties are made aware of additional listeners by a signal tone.

Activating/deactivating Listening In

Menu ➜ Settings ➜ System ➜ Listening In ➜ On/Off

Default setting is On.

Internal conference call

There are two ways to start an internal conference call:

- Another handset can join the call using Listening In
- You can call another handset using the Int. Hold key and add it to a conference

Joining the call using Listening In

The line is engaged with an external call. You want to listen in on the existing external call.

Flash / Press the Talk key or Handsfree key **briefly**.

When you join the call. The other parties hear a signal tone. On both handsets, you will see Conference on the display.

Calling another handset and adding it to the conference

▶ Initiate an internal call as described in the section "Making internal calls" (see page 24).

When the called handset has answered the call:

Conf. Press the display key to start the conference.

On both handsets, you will see Conference on the display.

Ending conference call

End Press the End Call key.

The other parties hear a signal tone.

If the **first** internal party presses the End Call key End, the handset/base station that has entered the conference call remains connected to the external caller.

Making two external calls simultaneously

You can start a second call while already talking to one party. You can switch between these two parties or combine them in a conference call.

Requirement: The other line is not in use.

Starting a second call

The L1 or L2 display icon shows you which line you are using.

Line 1 / Line 2 Press the line key of the free line.

Your actual call is put on hold. The other line is off the hook.

Enter the number for the second party.

A call to the second party is established.

Toggling between two external calls

In the display, you can see which line is active (icon L1 or L2) and which line is on hold.

Line 1 / Line 2 Press the line key of the line you want to talk to.

The selected line is now active; the other is put on hold.

Verizon V500 / USA EN / A31008-M1931-R301-1-6019 / registr_sett.fm / 30.4.08

Starting an external conference call

You can make conference calls with two external parties by following these three steps:

1. Call the first party (see page 11).
2. Call the second party as described above ("Starting a second call").
3. Start the conference call:

Menu ➔ Conference

OK Press the display key to start the conference.

Ending an external conference call

Ending all calls

End Press the End Call key.

Talking to one party and putting the other party on hold

Line 1/Line 2 Press the line key for the party you want to talk to.

The conference call is ended. You will talk to the party whose line key you pressed. The other party will be put on hold.

Handset settings

Your handset is preconfigured, but you can change these settings to suit your individual needs.

Changing the name of a handset

The names "INT 1", "INT 2", etc., are assigned automatically during registration. You can change these names. The number of the handset, however, never changes. The changed name is only displayed on this handset.

Menu ➔ Settings ➔ Handset ➔ Handset Name

Enter the name and press OK.

The name must not exceed 12 characters.

Changing the display language

You can view the display texts in different languages.

Menu ➔ Settings ➔ Handset ➔ Language ➔ English/Español/Français

Select a language and press OK.

Setting the display contrast

You have a choice of five different contrasts.

Menu ➔ Settings ➔ Handset ➔ Display Contrast

Select your preferred level and press OK.

Activating/deactivating auto answer

If you have activated this function, when you get a call, you can simply lift the handset out of the base station without having to press the Talk key Flash.

Menu ➔ Settings ➔ Handset ➔ Auto Answer ➔ On/Off

Default setting is On.

Adjusting the loudspeaker and earpiece volume

You can set the loudspeaker volume and the earpiece volume to five different levels. You can only make these adjustments during a call.

The handsfree volume can only be adjusted when this function is set.

You are conducting a call.

Increase or decrease the volume.

Changing ring tones

To set the ring tones on the base station, see page 28.

You can set different ring tones for Line 1 and Line 2.

Volume

You can choose between five volumes (1–5; for example, volume 4 = ▂▃▅▆▯).

Menu ➜ Settings ➜ Audio Settings ➜ HS Ring Volume

Line 1/Line 2

Select the line for which you want to set the volume and press OK.

Select the volume and press OK.

Ring tones

You can choose between 15 different melodies.

Menu ➜ Settings ➜ Audio Settings ➜ HS Ring Tones ➜ Line 1/Line 2

Select your preferred melody and press OK.

Activating/deactivating the ring tone

You can deactivate the ring tone on your handset before you answer a call or when the handset is in idle status; the ring tone can be deactivated permanently or just for the current call.

Deactivating the ring tone permanently

* Press and hold the star key.

The 🔕 icon appears in the display.

Reactivating the ring tone

* Press and **hold** the star key.

Deactivating the ring tone for the current call

Quiet Press the display key.

Deactivating the ring tone during an incoming call

Press the key until you no longer hear the ring tone.

Activating the ring tone during incoming call

Press the key until the ring tone volume reaches the desired level.

Activating/deactivating the key-touch tone

Each key press is acknowledged by a beep. You can deactivate this function:

Menu ➜ Settings ➜ Audio Settings ➜ Key Touch Tone ➜ On/Off

Base station settings

Use the keys on the base station to carry out these settings.

Setting the display contrast

You have a choice of five different contrast levels.

Menu ➜ Settings ➜ Base ➜ Display Contrast

Select your preferred level and press OK.

Changing the display language

You can view the display texts in different languages.

Menu ➜ Settings ➜ Base ➜ Language ➜ English/Español/Français

Select a language and press OK.

Changing the ring tone volume

▶ Use the volume keys Vol▼ and Vol▲ on the base station to adjust the volume of the base station ring tone.

Changing ring tone melodies

You can use a registered Verizon V500H handset or the keys on the base station to enter this setting.

You can choose between 5 different melodies.

Menu ➜ Settings ➜ Audio Settings ➜ Base Ring Tones

Select your preferred melody and press OK.

System settings

The following base station settings can only be made using a registered Verizon V500H handset.

Protecting against unauthorized access

Protect the system settings of the base station with a PIN known only to you. The system PIN must be entered when registering/de-registering a handset with/from the base station.

Changing the system PIN

You can change the 4-digit system PIN set on the base station (default setting: 0000) to a 4-digit PIN known only to you.

Caution:
Do not forget the new system PIN! If you forget it, you must reset your phone to the default settings (see below).

Menu ➜ Settings ➜ System ➜ Change PIN

Enter the old PIN and press OK.

Enter the new PIN and press OK.

To confirm, enter the new PIN again and press OK.

Settings for connecting the base station to the PABX

The following settings are only needed when your PABX requires them. Please refer to the user guide of your PABX.

Changing the dialing mode

The following dialing modes can be selected:

- Tone dialing (DTMF)
- Pulse dialing (DP)

Menu ➜ Settings ➜ System ➜ Dialing Mode ➜ Line 1/Line 2 ➜ Tone/Pulse

Select the dialing mode and press OK.

Setting the flash time

Menu ➜ Settings ➜ System ➜ Flash Time ➜ Line 1/Line 2 ➜ Short/Long

Select the flash time (Short = 80 ms, Long = 650 ms) and press OK.

Switching temporarily to tone dialing (DTMF)

If your PABX still operates with pulse dialing (DP), but you need tone dialing (DTMF) for a connection (for example to listen to the network mailbox), you must switch to tone dialing for the call.

Requirement: You are conducting a call or have already dialed an external number.

Menu ➜ Tone Dialing

OK Press the display key to confirm.

Tone dialing is now activated **for this call only**.

Restoring the default settings

You can restore the default values for most settings. When resetting, all handsets remain registered and the directory will not be deleted.

▶ Perform the following on a registered handset Verizon V500H!

Menu ➜ Settings ➜ System ➜ Reset

OK Press the display key to confirm reset.

Appendix

Care

- Wipe the base station and handset with a **damp** cloth (do not use solvents) or an antistatic cloth.

Never use a dry cloth. This can cause static.

Contact with liquid ⚠

If the handset has come into contact with liquid:

1. **Immediately switch the handset off and remove the batteries.**
2. Allow the liquid to drain from the handset.
3. Pat all parts dry, then place the handset, with the battery compartment open and the keypad facing down, in a dry, warm place **for at least 72 hours** (not in a microwave oven, convection oven, or similar place).
4. **Do not switch on the handset again until it has completely dried.**

When it has fully dried, you should be able to use it again normally.

Questions and answers

If you have any questions about the use of your telephone, you can contact us at any time at www.verizon.com

The table below (page 31) contains a list of common problems and possible solutions.

Troubleshooting

The display is blank.

1. The handset is not switched on.
   - Press End and hold the End Call key.
2. The batteries are empty.
   - Charge or replace the batteries (page 8).

The handset does not respond to a key press.

The keypad lock is activated.
- Press and **hold** the pound key # (page 1).

Base Search and is flashing on the display screen.

1. The handset is outside the range of the base station.
   - Reduce the distance between handset/ base station.
2. The handset has been de-registered. **Please Register** is flashing on the display screen.
   - Register the handset (page 24).
3. The base station is not switched on.
   - Check the base station power cord (page 8).

Handset does not ring.

The ring tone is switched off.
- Activate the ring tone (page 28).

You cannot hear the ring tone/dialing tone.

Base station's phone cord has been replaced.
- When purchasing a new cord, make sure that it has the correct pin connections.
- **Correct phone jack assignment**

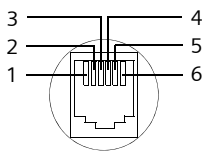

1 unused
2 unused
3 a
4 b
5 unused
6 unused

The other party cannot hear you.

You have pressed the Mute (INT) key. The handset is on hold.
- Switch the microphone on again (page 1).

The incoming call number is not displayed although CID is set.

Caller ID is not enabled.
- The **caller** must ask the network provider to activate Caller ID (CID).

You hear an error tone when keying an input. Action has failed/invalid input. ▸ Repeat the operation. Watch the display and refer to the operating instructions, if necessary.
You cannot listen to messages left on the network mailbox. Your phone system is set for pulse dialing. ▸ Set your phone system to tone dialing.
The Calls list does not indicate the correct time messages were received. The date/time is not set. ▸ Set the date/time (page 9).
You hear an error beep from the answer machine during remote operation. The system PIN entered is incorrect. ▸ Enter the system PIN again.
You cannot operate the answer machine using remote operation. Remote Access is not activated. ▸ Activate Remote Access (see page 22)
The answer machine does not record messages/has switched to "announce only". Its memory is full. ▸ Delete old messages. ▸ Play back new messages and delete.

Specifications

Recommended batteries

Nickel-metal hydride (NiMH):

The handset is supplied with the authorized AAA batteries.

Handset operating times/charging times

Capacity	550 mAh
Standby time	Approx. 130 hours (5.5 days)
Talk time	Approx. 10 hours
Charge time	Approx. 10 hours

The operating and charge times apply only when using the recommended batteries.

Base station power consumption

In standby mode: approx. 1.5 watts

During a call: approx. 2 watts

General specifications

DECT 6.0	is supported
No. of channels	60 duplex channels
Radio frequency range	1920–1930 MHz
Duplex method	Time multiplex, 10-ms frame length
Channel grid	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Language code	32 kbit/s
Transmission power	10 mW, average power per channel
Range	Up to 984 feet outdoors, up to 165 feet indoors
Base station power supply	110 V ~/60 Hz
Environmental operating conditions	+41°F to +113°F; 20% to 75% relative humidity
Dialing mode	DTMF (tone dialing)/DP (pulse dialing)

Verizon V500 / USA EN / A31008-M1931-R301-1-6019 / appendix.fm / 30.4.08

FCC / ACTA Information

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by Siemens Cordless Products could void the FCC authority to operate the equipment. This includes the addition of any external antenna device.

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the bottom of the base station is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network nust comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

The REN is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local telephone company. For products approved after July 23, 2001, the REN for this product is part of the product identifier that has the format US:AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (*e.g.*, 03 is a REN of 0.3). For earlier products, the REN is separately shown on the label.

If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance, that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice isn't practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you belive it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens the telephone company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service. If you experience trouble with this telephone system, disconnect it from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

If trouble is experienced with this equipment, for repair or warranty information, please contact Verizon Support at 1-866 374 3864. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved. This equipment is of a type that is not intented be repaired by the Customer (user).

This telephone system may not be used on coin service provided by the telephone company. Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission or corporation commission for information. Privacy of communications may not be ensured when using this phone.

If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this equipment does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

This telephone system equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. Some cordless telephones operate at frequencies that may cause interference to nearby TV's and VCR's; to minimize or prevent such interference, the system base should not be placed near or on top of a TV or VCR; and, if interference is experienced, moving the base farther away from the TV or VCR will often reduce or eliminate the interference.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this telephone system does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the system off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the base station and receiver.

3. Connect the base station into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.

Notice for Direct Inward Dialing ("DID")

ALLOWING THIS EQUIPMENT TO BE OPERATED IN SUCH A MANNER AS TO NOT PROVIDE FOR PROPER ANSWER SUPERVISION AS A VIOLATION OF PART 68 OF THE FCC'S RULES.

Notice to Hearing Aid Wearers:

This phone system is compatible with inductively coupled hearing aids.

Power Outage:

In the event of a power outage, your cordless telephone will not operate. The cordless telephone requires electricity for operation. You should have a telephone that does not require electricity available for use during power outages.

Notice:

The installation of the base unit should allow at least 8 inches between the base and persons to be in compliance with FCC RF exposure guidelines.

For body worn operation, the portable part (handset) has been tested and meets FCC RF exposure guidelines. Use with an accessory that contains metal parts may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines.

Notice to telephone company service:
If you need service from your telephone company, please provide them with the information

- Facility interface Code (FIC): 02LS2
- Service Order Code (SOC): 9.0Y
- Universal Service Order Code (USOC) Jack: RJ11C

as indicated on the label on the bottom side of the base station.

Safety precautions

Before using your telephone equipment, basic safety instructions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons.

1. Read and understand all instructions.
2. Follow all warnings and instructions marked on the product.
3. Unplug this product from the wall telephone jack and power outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use damp cloth for cleaning.
4. Do not use this product near water, for example, near a bathtub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool.
5. Place this product securely on a stable surface. Serious damage and/or injury may result if the unit falls.
6. Slots or openings in the cabinet and the back and bottom are provided for ventilation, to protect it from overheating. These openings must not be blocked or covered. This product should never be placed near or over a radiator or heat register, or in a place where proper ventilation is not provided.
7. This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your dealer or local power company.
8. Do not place objects on the power cord. Install the unit where no one can step or trip on the cord.
9. Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in the risk of fire or electric shock.
10. Never push objects of any kind into this product through cabinet slots as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in the risk of fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on this product.
11. To reduce the risk of electric shock or burns, do not disassemble this product. Take it to a qualified service center when service is required. Opening or removing covers may expose you to dangerous voltages, dangerous electrical current or other risks. Incorrect reassembly can cause electric shock when the appliance is subsequently used.
12. Unplug the product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:

a.) When the power cord is damaged or frayed.
b.) If liquid has been spilled into the product.
c.) If the product has been exposed to rain or water.
d.) If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions because improper adjustment of other controls may result in damage and may require extensive work by a qualified technician to restore the product to normal operation.
e.) If the product has been dropped or physically has been damaged.
f.) If the product exhibits a distinct change in performance.

13. Avoid using a telephone (other than a cordless type) during a thunderstorm. There may be a remote risk of electrical shock from lightning. Therefore we suggest a surge arrestor.

14. Do not use the telephone to report a gas leak in the vicinity of the leak.

15. Emergency/911 numbers may not be dialed if the keypad is locked.

BATTERY SAFETY PRECAUTIONS

To reduce the risk of fire, injury or electric shock, and to properly dispose of batteries, please read and understand the following instructions.
CONTAINS ALKALINE NICKEL METAL HYDRIDE BATTERY. BATTERY MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY. DO NOT DISPOSE OF IN MUNICIPAL WASTE.
1. Only use the batteries specified for use with this product.
2. DO NOT USE ALKALINE NICKEL CADMIUM OR ALKALINE LITHIUM BATTERIES, or mix batteries of different sizes or from different manufacturers in this product. DO NOT USE NONRECHARGEABLE BATTERIES.
3. Do not dispose of the batteries in a fire; the cells may explode. Do not expose batteries to water. Check with local codes for special disposal instructions.
4. Do not open or mutilate the batteries. Released electrolyte is corrosive and may cause damage to the eyes or skin. The electrolyte may be toxic if swallowed.
5. Exercise care in handling the batteries in order not to short the batteries with conducting materials such as rings, bracelets, and keys. The batteries or conducting material may overheat and cause burns or fire.
6. Charge the batteries provided with, or identified for use with, this product only in accordance with the instructions and limitations specified in the user's manual. Do not attempt to charge the batteries with any means other than that specified in the users manual.
7. Periodically clean the charge contacts on both the charger and handset.

Service (Customer Care)

Customer Care Warranty for Cordless Products
To obtain Customer Care Warranty service,
product operation information, or for problem resolution, call:
Toll Free: 1-866-374-3864
9:00 a.m. – 5:00 p.m. Monday-Saturday

System Information

When talking to the Customer Care service on the telephone, you may be asked for the system information of your telephone.

While on the telephone, do the following:

Menu ➔ ▭ ➔ System Info

Operation Hours
Select entry and press OK.

The number of hours your system has been operating.

Back Press display key.

▭ HS S/W Version
Select entry and press OK.

The software version of the handset is displayed. Use ▭ to scroll through complete information.

Back Press display key.

▭ Base S/W Ver.
Select entry and press OK.

The software version of the base station is displayed. Use ▭ to scroll through complete information.

Back Press the display key three times to return to the usual telephone mode.

End-user limited warranty

The Verizon brand and the Verizon trademark are used under license. This product is covered by a one year limited warranty. Any repair replacement or warranty service, and all questions about this product should be directed to: 1-866-374-3864.

This limited, non-transferable warranty is provided to the original buyer/end-consumer ("you") for systems, handsets and accessories (collectively, "Product") provided by Siemens Home and Office Communication Devices LLC ("Siemens"). Siemens warrants to you that at the date of purchase, the product is free of defects in workmanship and materials and the software included in the Product will perform in substantial compliance to its program specifications.

1. WARRANTY PERIOD

The Product warranty period is one (1) year from the original date of purchase by you. Proof of purchase (e.g., sales slip or invoice) must be provided with any Product returned during the warranty period. Batteries supplied with the Products are warranted to be free from defects at the time of purchase only.

2. EXCLUSIVE REMEDY

Siemens' entire liability and your exclusive remedy if the Product is defective in materials or workmanship during the warranty period and is returned shall be that the Product will be repaired or replaced as set forth in Section 4 below. Reconditioned replacement components, parts or materials may be used in the replacement or repair. Data in the memory of the Product may be lost during repair.

3.THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT COVER AND IS VOID WITH RESPECT TO THE FOLLOWING:

- Cosmetic damage, physical damage to the surface of the Product, including, without limitation, breakage, cracks, dents, scratches or adhesive marks on the LCD screen or outside casing of the Product.
- Products which have been repaired, maintained or modified (including the antenna) by anyone other than Siemens or a Siemens-approved repair facility, or that have been improperly installed.
- Cost of installation, removal or reinstallation.
- Damage due to any telephone, electronic, hardware or software program, network, Internet or computer malfunctions, failures, or difficulties of any kind, including without limitation, server failure or incomplete, incorrect, garbled or delayed computer transmissions.
- Equipment and components not manufactured, supplied or authorized by Siemens.
- Modification of the Product's components, or operation of the Product in an unsuitable environment or in a manner for which it is not intended, including but not limited to failures or defects caused by misuse, abuse, accidents, physical damage, abnormal operation, improper handling or storage, neglect, alterations, unauthorized installation, removal or repairs, failure to follow instructions, problems caused by the carrier's network coverage, exposure to fire, water or excessive moisture or dampness, floods, or extreme changes in climate or temperature, acts of God, riots, acts of terrorism, spills of food or liquids, viruses or other software flaws introduced into the Product, or other acts which are not the fault of Siemens and which the Product is not specified to tolerate, including damage caused by mishandling or blown fuses.
- Products which have had warranty stickers, electronic serial number and/or serial number label removed, altered, rendered illegible or fraudulently applied to other equipment.
- Signal reception problems (unless caused by defect in material or workmanship in the Product).
- Products operated outside published maximum ratings.
- Performance of the Products when used in combination with other products or equipment not manufactured, supplied or authorized by Siemens.
- Consumables (such as batteries and fuses).
- Payments for labor or service to representatives or service centers not authorized to perform product maintenance by Siemens.
- Loss of data.
- Testing and examination discloses that the alleged defect or malfunction in the Product does not exist.

This warranty does not cover customer education, instruction, installation or removal, set up adjustments, problems related to service(s) provided by a carrier or other service provider, and/or signal reception problems. Siemens shall not be responsible for software, firmware, information, or memory data contained in, stored on, or integrated with any Products returned for repair, whether under warranty or not.

This warranty is valid only in the United States.

USE WITH ACCESSORIES NOT SUPPLIED BY SIEMENS OR NOT OTHERWISE EXPRESSLY AUTHORIZED BY SIEMENS MAY VOID WARRANTY.

4. WARRANTY CLAIM PROCEDURE

All warranty claims must be made by notifying Siemens prior to the expiration of the warranty period. Siemens' obligation to provide warranty support shall not extend past the end of the warranty period, except that any product repaired or replaced during the warranty period shall continue to be warranted for the balance of such warranty period or thirty (30) days, whichever is greater.

Throughout the warranty period, Verizon Support will be available Monday through Saturday from 9:00 a.m. to 5:00 p.m., excluding National holidays. Support service will be provided for you by accessing toll free customer service number:

1-866-374-3864

5. LIMITATION OF WARRANTY

Siemens makes no warranty or representation that the software in the Products will meet your requirements or will work in combination with any hardware or applications software products provided by third parties, that the operation of

the software will be uninterrupted or error free, or that all defects in the software products will be corrected.

6. LIMITATION ON REMEDIES; NO CONSEQUENTIAL OR OTHER DAMAGES

Your exclusive remedy for any breach of this limited warranty is as set forth above. Except for any refund elected by Siemens, **YOU ARE NOT ENTITLED TO ANY DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO CONSEQUENTIAL DAMAGES**, if the Product does not meet the limited warranty , and, to the maximum extent allowed by applicable law, even if any remedy fails of its essential purpose. The terms below ("Exclusion of Incidental, Consequential and Certain Other Damages") are also incorporated into this limited warranty . Some states/jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This limited warranty gives you specific legal rights. You may have others which vary from state/jurisdiction to state/jurisdiction.

7. DISCLAIMER OF WARRANTIES

SIEMENS AND ITS SUPPLIERS PROVIDE THE PRODUCT AND SUPPORT SERVICES (IF ANY) AS IS AND WITH ALL FAULTS. THE LIMITED WARRANTY IS IN LIEU OF ANY OTHER EXPRESS WARRANTIES (IF ANY) CREATED BY ANY DOCUMENTATION OR PACKAGING EXCEPT FOR THE LIMITED WARRANTY, AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW IS IN LIEU OF ANY IMPLIED OR STATUTORY WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OF ACCURACY OR COMPLETENESS OR RESPONSES, OF RESULTS, OF WORKMANLIKE EFFORT, OF LACK OF VIRUSES AND OF LACK OF NEGLIGENCE, ALL WITH REGARD TO THE PRODUCT, AND THE PROVISION OF OR FAILURE TO PROVIDE SUPPORT SERVICES. ALSO, THERE IS NO WARRANTY OR CONDITION OF TITLE, QUIET ENJOYMENT, QUIET POSSESSION, OR CORRESPONDENCE TO DESCRIPTION OR NON-INFRINGEMENT WITH REGARD TO THE PRODUCT. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusions or limitations may not apply to you. If an implied warranty or condition is created by your state and federal or state law prohibits disclaimer of it, you also have an implied warranty or condition, BUT ONLY AS TO DEFECTS DISCOVERED DURING THE PERIOD OF THIS LIMITED WARRANTY (ONE YEAR). AS TO ANY DEFECTS DISCOVERED AFTER THE ONE YEAR PERIOD, THERE IS NO WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. In no event shall Siemens' liability exceed the cost of repairing or replacing defective Products as provided herein, and any such liabilities will terminate upon expiration of the warranty period.

Any supplements or updates to the Product or the software in the Product, including without limitation, any (if any) software fixes or upgrades or bug fixes provided to you after the expiration of the one year limited warranty period are not covered by any warranty or condition, express, implied or statutory.

8. EXCLUSION OF INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL AND CERTAIN OTHER DAMAGES

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL SIEMENS, SELLER OR THEIR SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS OR CONFIDENTIAL OR OTHER INFORMATION, FOR BUSINESS INTERRUPTION, FOR PERSONAL INJURY, FOR LOSS OF PRIVACY, FOR FAILURE TO MEET ANY DUTY INCLUDING OF GOOD FAITH OR OF REASONABLE CARE, FOR NEGLIGENCE, AND FOR ANY OTHER PECUNIARY OR OTHER LOSS WHATSOEVER) ARISING OUT OF OR IN ANY WAY RELATED TO THE USE OF OR INABILITY TO USE THE PRODUCT, THE PROVISION OF OR FAILURE TO PROVIDE SUPPORT SERVICES, OR OTHERWISE UNDER OR IN CONNECTION WITH ANY PROVISION OF THIS LIMITED WARRANTY, EVEN IN THE EVENT OF THE FAULT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), STRICT LIABILITY, BREACH OF CONTRACT OR BREACH OF WARRANTY OF SIEMENS OR SELLER OR ANY SUPPLIER, AND EVEN IF SIEMENS OR SELLER OR ANY SUPPLIER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. REPAIR OR REPLACEMENT, AS PROVIDED UNDER THE WARRANTY, IS YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR BREACH OF THE LIMITED WARRANTY.

9. LIMITATION OF LIABILITY AND REMEDIES

NOTWITHSTANDING ANY DAMAGES THAT YOU MIGHT INCUR FOR ANY REASON WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ALL DAMAGES REFERENCED ABOVE AND ALL DIRECT OR GENERAL DAMAGES), THE ENTIRE LIABILITY OF SIEMENS, SELLER AND ANY OF THEIR SUPPLIERS UNDER ANY PROVISION OF THIS LIMITED WARRANTY AND YOUR EXCLUSIVE REMEDY FOR ALL OF THE FOREGOING (EXCEPT FOR ANY REMEDY OF REPAIR OR REPLACEMENT ELECTED BY SIEMENS OR SELLER OR SUPPLIER WITH RESPECT TO ANY BREACH OF THE LIMITED WARRANTY) SHALL BE LIMITED TO THE GREATER OF THE AMOUNT ACTUALLY PAID BY YOU FOR THE PRODUCT OR FIVE DOLLARS ($5.00 USD). THE FOREGOING LIMITATIONS, EXCLUSIONS AND DISCLAIMERS SHALL APPLY TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, EVEN IF ANY REMEDY FAILS ITS ESSENTIAL PURPOSE.

10.GOVERNING LAW

This limited warranty will be governed by the laws of Texas, and excluding the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods.

If you want to learn more about Verizon Service or for Support on your Verizon phone, visit our web site at http://www.verizon.com or please call 1-866-374-3864.

Issued by Siemens Cordless Products
Siemens is a registered trademark of Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG.
Siemens Cordless Products is a division of Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG.
Product attributes subject to change.
Siemens reserves the right, to make changes without notice in equipment design and/or components.
Part Number:A31008-M1931-R301-1-6019
© Copyright 2008 Verizon. All rights reserved.

Verizon V500 / USA EN / A31008-M1931-R301-1-6019 / V500_kombi_SIX.fm / 30.4.08

Index

Symbols

"External" (Calls list). 17
"Withheld" (Calls list) 17

A

Access protection 29
Activating
  answer machine. 19
  answer machine
    (remote operation) 23
  auto answer. 27
  handset 12
  internal conference call 26
  keypad lock 12
Announcement (answer
    machine) 19, 20
Announcement mode (answer
    machine) 18, 20
Answer machine 18
  activating/deactivation 19
  deleting messages 21
  playing back messages 20
  recording a personal announcement/
    announce only 19, 23
  remote operation 22
Answer machine, see
    Network mailbox
Area codes 10
Attended call transfer 25
Auto answer 11, 27

B

Base station
  changing 24
  connecting and setting up 7
  connecting the device 8
  display contrast 28
  display language 28
  PABX relevant settings 29
  range 7
  ring tone melody 29
  ring tone volume 28
  setting. 28, 29
  settings 28
  system PIN. 29
Batteries
  charge status 1
Battery
  fitting 8
  recommended batteries. 32
Best base station 24

C

Call
  answering. 11
  conference call 26
  ending 11
  external 11
  internal. 24
  picking up from answer
    machine. 21
  transferring (connecting). 25
Call acceptance 22
Call duration 11
Call history. 16
Call transfer 25
  attended. 25
  unattended. 25
Call waiting 25
  internal call. 25
Caller ID. 11
Calls list
  "External" 17
  "Withheld" 17
  dialing 16
  list type 17
  name of caller. 17
  number of caller 17
  status of entry 17
  view entry 16
Care of the telephone. 31
Changing
  dialing mode. 29
  flash time 29
  name of handset. 27
  ring tone. 28
Changing system PIN 29
Character set table 14
Charge saving function. 22
Charge status of the batteries 1
Clear key 13, 14, 15
Conference call 26
  external 27
Control key 1, 12
Correcting entries. 14
Customer Care 36

Verizon V500 / USA EN / A31008-M1931-R301-1-6019 / V500_kombi_SIX.fm / 30.4.08

D

Deactivating
- answer machine 19
- auto answer 27
- conference call 26
- handset 12
- keypad lock 12

Default settings 30
Deleting
- announcement for answer machine 19
- characters 14
- message 21

De-registering handset 24
Dialing
- Calls list 16

Dialing mode 29
Directory 15
- managing entries 15
- opening 12
- saving entry 15

Display
- charge status of the batteries 1
- handset 1
- in idle status 13
- keys 1, 2, 13
- lighting 27
- number (CID/CNID) 11

Display contrast
- base station 28
- handset 27

Display language
- base station 28
- handset 27

DP (pulse dialing) 29
DTMF 29

E

Earpiece mode 12
Editing entries 14
End Call key 1, 3, 11, 27
Ending, call 11
Ending, see Deactivate
Entry
- selecting (menu) 6
- selecting from directory 15
- status (Calls list) 17
- writing, editing, correcting 14

Erase key 2
Example for menu input 6
External
- conference call 27
- starting second external call 26
- toggling between two calls 26
- two simultaneous calls 26

F

Fast access
- answer machine 22
- network mailbox 23

Flash time 29

H

Handset
- activating/deactivating 12
- auto answer 27
- changing name 27
- changing to best reception 24
- changing to different base station 24
- contact with liquid 31
- deactivating ring tone 28
- de-registering 24
- display contrast 27
- display in idle status 1
- display language 27
- idle status 10, 13
- key-touch tone 28
- lighting 27
- loudspeaker volume 27
- paging 24
- plug for headset 1
- reception strength 7
- registering 24
- registering with another base station 24
- ring tone melody 28
- ring tone volume 28
- settings 27
- setup 8
- transferring call 25
- using several handsets 24

Handset charge times 32
Handset operating time 32
Handsfree talking 12
Headset plug 1

Hold while making internal call 25

I

Icon
answer machine. 19
display. 13
keypad lock 12
new message. 20
ring tone 28
Idle status (display) 10
Idle status, returning to 13
Intercom/Conference key 3
Internal
conference call. 26
making calls. 24
simultaneous internal call. 25
Internal call. 24
call waiting 25

K

Key 1 (fast access) 22
Keypad lock. 12
Keys
clear key 13, 14, 15
Control key 1, 12
display keys 1, 2, 13
End Call key 1, 3, 11, 27
Erase key 2
fast access 22
intercom/conference key 3
Last Number Redial key 16
Line 1 1
Line 1 with LED 3
Line 2 1
Line 2 with LED 3
menu key 13, 14, 15
mute key 3
mute/unmute microphone 1
On/Off key 1, 3
page key 3
Pound key 1, 12
redial/pause key 3
star key 1, 28
start/stop key with LED 2
Talk key 1, 11
talk/flash key 3

L

Last number redial 16
Lighting 27
Line keys 1
Line keys with LEDs 3
Line settings. 9
Liquid 31
List
call history 16
missed calls 17
List type (Calls list) 17
Listening in 26
Listening in during recording 21
Locating handset 24
Lock
activating/deactivating keypad lock 12
Loudspeaker volume. 27
handset 27

M

Making calls
answering a call 11
external 11
internal. 24
Manual last number redial 16
Medical equipment. 5
Menu
key 13, 14, 15
menu guidance. 13
menu input. 6
Messages 18
deleting 21
icon for new message 20
marking as "new" 21
playing back 20
Microphone 1
mute/unmute 1
Missed call 17
Mute key 1, 3

N

Name of caller (Calls list) 17
Network mailbox 23
Number
adding to directory 16
display calling number (CIP). 11
saving in directory. 15
Number of caller (Calls list) 17

O

On/Off key 1, 3

Verizon V500 / USA EN / A31008-M1931-R301-1-6019 / V500_kombi_SIX.fm / 30.4.08

P

PABX
- setting dialing mode 29
- setting flash time 29
- settings 29
- switching to tone dialing 29

Pack contents 7
Page key 3
Paging 24
Paging, handset 24
PIN 29
Playback
- announcement (answer machine) 19, 20

Pound key 1, 12
Power consumption 32
Power supply unit 5
Protecting phone from access 29
Pulse dialing 29

Q

Questions and answers 31

R

Range 7
Reception strength 7
Redial key 16
Redial/Pause key 3
Registering handset 24
Remote control 22
Ring tone
- activating/deactivating 28
- changing 28
- setting melody (base station) 29
- setting melody (handset) 28
- setting volume (base station) 28
- setting volume (handset) 28

S

Safety precautions 5
Searching in the directory 15
Service (Customer Care) 36
Setting
- date 9
- lighting 27
- time 9

Setting up, base station 7
Settings
- auto answer 27
- base station 28
- dialing mode 29
- display contrast (base station) 28
- display contrast (handset) 27
- display language (base station) 28
- flash time 29
- for connecting to PABX 29
- handset 27
- key-touch tone (handset) 28
- line settings 9
- loudspeaker volume (handset) 27
- restoring default settings 30
- ring tone melody (handset) 28
- ring tone volume (base station) 28
- ring tone volume (handset) 28
- system 29
- tone dialing 29

Setup, handset 8
Sound, see ring tone
Special characters 14
Specifications 32
Star key 1, 28
Start/stop key with LED 2
System PIN 29

T

Talk key 1, 11
Talk/flash key 3
Tone dialing 29
Troubleshooting 31

U

Unattended call transfer 25
Unknown 12
Unknown caller 12

V

View
- entry from Calls list 16

Volume
- handset loudspeaker 27
- handset ring tone 28
- ring tone 28

W

Writing entries 14

Verizon V500 / ES / A31008-M1931-R301-1-6019 / kombi_overview.fm / 30.4.08

Vista general del terminal inalámbrico

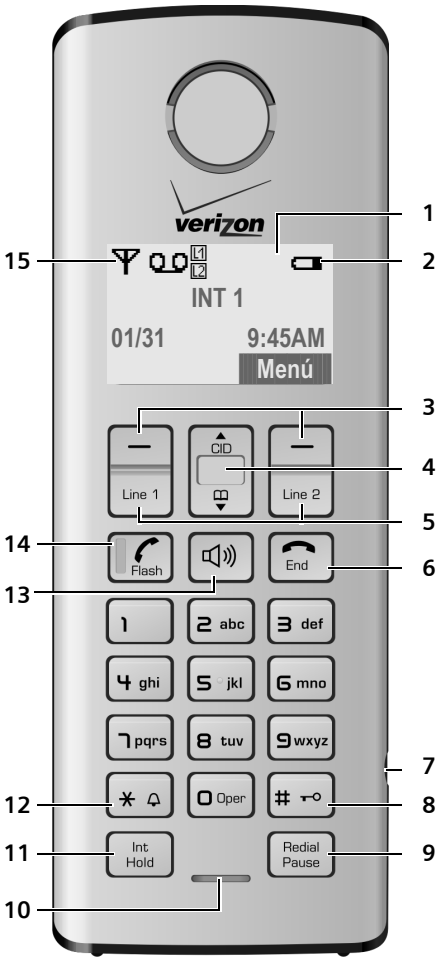

Nota:
Las imágenes en este manual del usuario podrían ser distintas del producto real.

1 **Pantalla** en estado inactivo
2 **Indicación del nivel de carga de las baterías**
(vacío a lleno)
parpadea: baterías casi agotadas
parpadea: cargando las baterías
3 **Teclas de pantalla** (p. 14)
4 **Tecla de control**
Acceso a la lista de Registro de llamadas.
Acceso al directorio telefónico.
5 **Teclas de línea**
Contestar una llamada entrante para la Línea 1/Línea 2.
Realizar una llamada desde la Línea 1/ Línea 2.
Iniciar una segunda llamada desde la Línea 2 mientras se habla por teléfono en la Línea 1 (ver p. 26).
6 **Tecla de colgar, encender/apagar**
Tecla de colgar, función de cancelar, regresar al estado inactivo, activar/desactivar el terminal inalámbrico (presionar prolongadamente en estado inactivo).
7 **enchufe de 2,5 mm (mono)** para auricular
8 **Tecla** (#) **numeral**
Introducir el símbolo #.
Bloquear/desbloquear el teclado (presionar prolongadamente en estado inactivo).
Conmutar entre letras mayúsculas/minúsculas para ingresar texto.
9 **Tecla de rellamada/pausa**
Abrir la lista de rellamada (en estado inactivo) o introducir una pausa de marcación (mientras edita un número).
10 **Micrófono**
11 **Tecla de intercomunicación/espera/ conferencia**
Configuración de una llamada interna.
Conmutar entre llamadas externas e interlocutor interno (terminal inalámbrico/estación base), o transferir una llamada durante una llamada externa.
Configuración de una llamada de conferencia con una línea externa y un interlocutor interno (terminal inalámbrico/estación base). Presione prolongadamente la tecla en el modo retener-intercomunicación.
12 **Teclade asterisco**(*)
Activar/desactivar los tonos de timbre (presionar prolongadamente).
Conmutar temporalmente a marcación por tonos (DTMF).
Conmutar entre AM y PM al ajustar la hora.
Conmutar el formato de visualización de la lista de llamadas.
13 **Manos libres: tecla**
Contestar o hacer una llamada por la bocina.
Conmutar entre activar/desactivar bocina (si está descolgado).

14 **Tecla de descolgar/tiempo de corte**
Contestar o iniciar una llamada.
La tecla parpadea: llamada entrante.
Cómo agregar un tiempo de corte (en el directorio).
Enviar FLASH (tiempo de corte) (si está descolgado).

15 **Potencia de recepción**
El terminal inalámbrico está vinculado con la estación base.
parpadea: fuera de alcance.

Vista general de la estación base

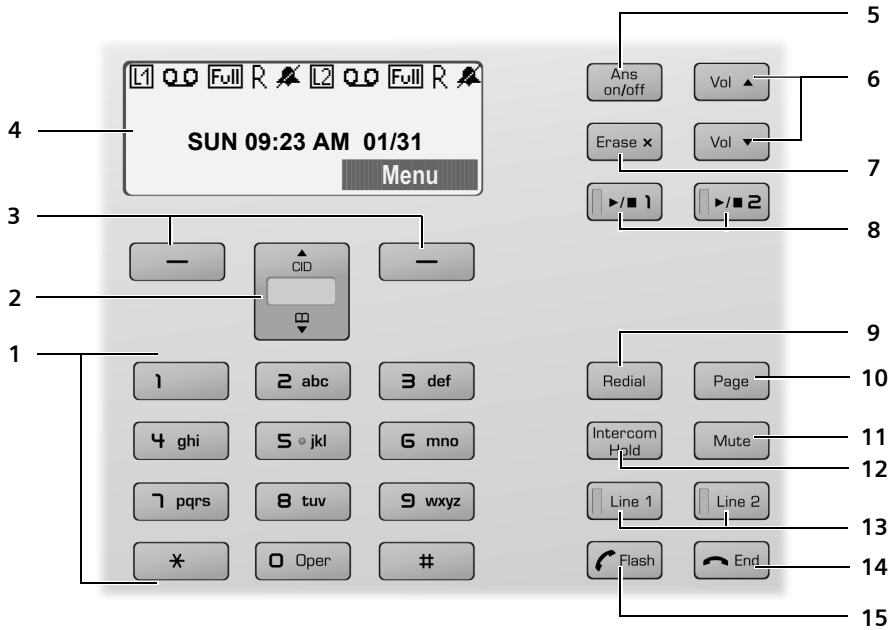

1 **Teclado numérico**
2 **Tecla de control**
Acceso a la lista de Registro de llamadas.
Acceso al directorio telefónico.
3 **Teclas de pantalla** (p. 14)
4 **Pantalla** en estado inactivo

L1, L2 – Parpadea cuando la línea correspondiente recibe una llamada entrante.
– Está encendido cuando la línea correspondiente está
  – descolgada.
  – en modo de llamada externa.
  – en modo de espera o de uso.
– Se muestra en la lista de llamadas para indicar en qué línea entró la llamada.

Parpadea cuando el contestador automático está encendido.

Full Parpadea cuando la memoria de mensajes del contestador automático está llena.

Parpadea cuando el contestador automático es controlado por un terminal inalámbrico.

Encendido cuando el volumen del tono de timbre de la estación base está en cero (ver p. 31).

5 **Tecla de encendido/apagado del contestador automático**
Activar/desactivar el contestador automático.

Verizon V500 / ES / A31008-M1931-R301-1-6019 / kombi_overview.fm / 30.4.08

6 Teclas de volumen
- En modo inactivo: cambiar el volumen del tono de timbre de la estación base.
- Durante la reproducción del mensaje: cambiar volumen de reproducción.
- Durante una llamada: cambiar volumen de la bocina.
- Durante el control de llamadas: cambiar el volumen del control de llamadas.

7 **Tecla de borrar**
Borrar el mensaje actual durante la reproducción.
Borrar todos los mensajes antiguos (presionar prolongadamente en modo inactivo).

8 **Tecla de iniciar/detener con LED integrado para Línea 1/Línea 2**
Iniciar/detener reproducción.
Estado del LED:
- encendido cuando se reproduce un mensaje en la línea correspondiente.
- parpadea lentamente cuando hay por lo menos un mensaje nuevo en el contestador automático para la línea correspondiente.
- parpadea rápidamente cuando la memoria de mensajes de la línea correspondiente está llena.

9 **Tecla de rellamada/pausa**
Abrir la lista de rellamada (en estado inactivo) o introducir una pausa de marcación (mientras edita un número).

10 **Tecla de localización**
Localización de terminales inalámbricos (presione brevemente).
Inicie el proceso de registro (presione prolongadamente en el modo inactivo). Se escucha un pitido.

11 **Tecla Silenciar**
Silenciar/activar micrófono.

12 **Tecla de intercomunicación/espera/conferencia**
Configuración de una llamada interna.
Conmutar entre llamadas externas e interlocutor interno (terminal inalámbrico/estación base), o transferir una llamada durante una llamada externa.
Configuración de una llamada de conferencia con una línea externa y un interlocutor interno (terminal inalámbrico/estación base). Presione prolongadamente la tecla en el modo retener-intercomunicación.

13 **Teclas de línea**
Contestar una llamada entrante para la Línea 1/Línea 2.
Realizar una llamada desde la Línea 1/ Línea 2.
Iniciar una segunda llamada desde la Línea 2 mientras se habla por teléfono en la Línea 1 (ver p. 26ff).
Estado del LED:
- parpadea rápidamente cuando la línea correspondiente recibe una llamada entrante.
- parpadea lentamente cuando un terminal inalámbrico está descolgado en la línea correspondiente.
- parpadea lentamente cuando la estación base está en espera con la línea correspondiente.
- encendido cuando la estación base está en modo de llamada con la línea correspondiente.

14 **Tecla de colgar**
Tecla de colgar, función cancelar, regresar al estado inactivo.

15 **Tecla de descolgar/tiempo de corte**
Contestar o iniciar una llamada.
Cómo agregar un tiempo de corte (en el directorio)
Enviar FLASH (tiempo de corte) (si está descolgado).

Recuerde:

- Si el contestador automático está siendo manejado desde un terminal inalámbrico o si está grabando un mensaje, no puede ser manejado desde la estación base.
- Si la tecla iniciar/detener parpadea aunque el contestador automático esté apagado, significa que aún hay por lo menos un mensaje nuevo que no ha sido reproducido.

Verizon V500 / ES / A31008-M1931-R301-1-6019 / V500_kombi_IVZ.fm / 30.4.08

Contenido

Vista general del terminal inalámbrico 1

Vista general de la estación base 2

Precauciones de seguridad 6

Notas de las instrucciones de funcionamiento 7
Símbolos usados 7
Ejemplo: registro de menú 7

Verizon V500AM – más que un simple teléfono 8

Primeros pasos 8
Contenido del paquete 8
Instalación de la estación base 8
Configuración del terminal inalámbrico para su uso 9
Prefijos de área 11

Cómo hacer llamadas 12
Cómo hacer una llamada externa . . . 12
Cómo finalizar una llamada 12
Cómo responder una llamada 12
ID de llamantes 13
Funcionamiento de manos libres 13

Operación del teléfono 13
Tecla de control 13
Teclas de la pantalla 14
Cómo volver al estado inactivo 14
Guía del menú 14
Escribir, modificar y corregir entradas 15

Uso del directorio telefónico y las listas 16
Directorio telefónico 16
Lista de últimos números de rellamada 17
Lista de llamadas 18

Cómo operar el contestador automático 19
Operación usando las teclas de la estación base 19
Operación a través del terminal inalámbrico 19
Configuración del contestador automático 22
Operación en movimiento (funcionamiento remoto) 24

Cómo usar la bandeja de entrada de la red 25
Configurar la bandeja de entrada de la red para marcación rápida 25

Cómo usar varios terminales inalámbricos 26
Cómo registrar y quitar del registro terminales inalámbricos 26
Buscar un terminal inalámbrico ("localización") 26
Cambiar de estación base 26
Cómo hacer llamadas internas 27
Contestar/rechazar la llamada en espera 27
Conectar los llamantes internos a una llamada externa 28
Cómo hacer dos llamadas externas simultáneamente 29

Configuración del terminal inalámbrico 30
Cambiar el nombre de un terminal inalámbrico 30
Cómo cambiar el idioma de la pantalla 30
Ajustar el contraste de la pantalla . . . 30
Activar/desactivar la función respuesta automática 30
Ajuste del volumen de la bocina y del auricular 30
Cómo cambiar los tonos de timbre . . 30
Cómo activar/desactivar el tono del teclado 31

Configuración de la estación base 31

Configuración del sistema 32

Cómo restablecer la configuración predeterminada 33

Apéndice 34
Cuidados 34
Contacto con líquidos 34

Preguntas y respuestas 34
Características técnicas 35
Información sobre la FCC/ACTA 36
Precauciones de seguridad 37
Atención al Cliente 39
Garantía limitada del
usuario final 39

Índice alfabético 43

Precauciones de seguridad*)

Use solamente la fuente de alimentación provista, tal como se indica en la parte inferior del dispositivo.

Use solamente **baterías recargables aprobadas del mismo tipo**.
Nunca use baterías comunes (no recargables), ya que pueden presentar un riesgo a la salud o causar lesiones.

Nunca cargue el terminal inalámbrico en la unidad de carga o en la estación base mientras está conectado el auricular.

Asegúrese de que las baterías recargables están introducidas con la polaridad correcta.

Use las baterías indicadas en estas instrucciones de funcionamiento.

El teléfono puede afectar la operación de equipo médico, así que apague su teléfono siempre que vaya a entrar al consultorio de un médico o a un hospital.

Aviso a usuarios de audífonos de sordera:
Este sistema telefónico es compatible con audífonos de sordera de acoplamiento inductivo.

Nunca use el teléfono en sitios donde exista el riesgo de explosión (tales como talleres de pintura).

No instale la estación base en el cuarto de baño. El terminal inalámbrico y la estación base no son a prueba de salpicaduras (ver p. 34).

No utilice el teléfono mientras conduce.

El teléfono siempre ha de permanecer apagado en un avión. Asegúrese de que no pueda activarse accidentalmente.

Si le da su teléfono a otra persona, también debe darle las instrucciones de funcionamiento.

Deseche las baterías y el teléfono con cuidado. No contamine el medio ambiente.

¡No es posible marcar los números de emergencia si el bloqueo del teclado está activado!

*) ver también p. 37

Notas de las instrucciones de funcionamiento

Esta sección explica el significado de ciertos símbolos y convenciones tipográficas que se usan en esta guía del usuario.

Símbolos usados

Encendido/Apagado (ejemplo)
Seleccionar una de las dos funciones de menú indicadas.

Introducir cifras o letras.

Atrás Las funciones actuales de las teclas de pantalla se muestran como texto resaltado en la parte inferior de la pantalla. Presione la tecla de pantalla siguiente para seleccionar la función.

Presione arriba o abajo en la tecla de control: para desplazarse hacia arriba o abajo.

Flash / Oper / * etc.
Presione la tecla correspondiente del terminal inalámbrico.

Ejemplo: registro de menú

En las instrucciones de uso, los pasos que hay que ejecutar se muestran de forma abreviada. Esto aparece ilustrado a continuación, y se usa "Cambio del idioma en la pantalla" como ejemplo.

El contenido del cuadro explica todo lo que se debe hacer.

Menú ➔ **Configuración** ➔ **Terminal Inalám.** ➔ **Idioma** ➔ **Inglés/ Español/ Francés**

- Con el terminal inalámbrico en estado inactivo, presione la tecla de pantalla de la derecha para abrir el menú principal.
- Seleccione **Configuración** con la tecla de control – presione arriba o abajo en la tecla de control.
- Presione la tecla de pantalla **OK** para confirmar la función **Configuración**.

Aparecerá **Configuración** el submenú.

- Presione repetidamente abajo en la tecla de control hasta seleccionar la función **Terminal Inalám.**
- Presione la tecla de pantalla **OK** para confirmar la función.

Aparecerá **Terminal Inalám.** el submenú.

- Presione repetidamente abajo en la tecla de control hasta seleccionar la función **Idioma**.
- Presione la tecla de pantalla **OK** para confirmar la función.

Aparecerá **Idioma** el submenú.

- Seleccione el idioma que desea con la tecla de control – presione arriba o abajo en la tecla de control.
- Presione la tecla de pantalla **OK** para confirmar el idioma seleccionado.

Ahora todo el texto aparece en el idioma cambiado.

Verizon V500AM – más que un simple teléfono

Su teléfono no sólo le permite guardar hasta 50 números telefónicos (p. 16), puede hacer mucho más:

- Haga llamadas directas utilizando la estación base: La estación base tiene las mismas teclas que el terminal inalámbrico. Así que casi todas las funciones que utiliza habitualmente en el terminal inalámbrico también están disponibles directamente en la estación base.
- Use las dos líneas telefónicas con un solo teléfono.
- Realice llamadas de conferencia con dos interlocutores externos (p. 29).
- Ver las llamadas perdidas en el teléfono (p. 18).
- ECO DECT utiliza una fuente de alimentación con un consumo muy bajo de energía. Su terminal inalámbrico reduce automáticamente la potencia de transmisión dependiendo de la distancia de la estación base (rango cercano).

Nota:
La potencia de transmisión de la estación base se apaga prácticamente cuando el terminal inalámbrico se coloca en la estación base y hay un sólo terminal inalámbrico registrado en la estación base.

Enchufe del auricular

¿Cuáles auriculares son aceptables?

Llame al número de Servicio Verizon 1-866 374 3864 o contáctenos en http://www.verizon.com para obtener información.

Precaución:
Nunca cargue el terminal inalámbrico en la unidad de carga o en la estación base mientras está conectado el auricular.

¡Diviértase usando su nuevo teléfono!

Primeros pasos

Contenido del paquete

- Una estación base Verizon V500AM
- Un cable de línea telefónica
- Un adaptador de CA para la estación base.
- Una guía del usuario

Para Verizon V500AM-1

- Un terminal inalámbrico Verizon V500H con tapa para las baterías
- Dos baterías
- Una presilla para el cinturón

Para Verizon V500AM-2

- Dos terminales inalámbricos Verizon V500H con tapa para las baterías
- Un soporte de carga Verizon V100C
- Un adaptador de CA para el soporte de carga
- Cuatro baterías
- Dos presillas para el cinturón

Instalación de la estación base

La estación base está diseñada para funcionar en recintos secos a una temperatura comprendida entre +41 °F y +113 °F (+5 °C y +45 °C).

Coloque la estación base en un lugar central de su casa o apartamento.

Tenga en cuenta:

- Nunca exponga el teléfono a fuentes de calor, luz solar directa ni otros electrodomésticos.
- Proteja su teléfono contra la humedad, el polvo, los líquidos y los vapores corrosivos.

Alcance y potencia de recepción

Alcance:

- Hasta 984 pies en espacios abiertos
- Hasta 165 pies en edificios

Potencia de recepción:

La pantalla muestra si el terminal inalámbrico está vinculado con la estación base:

- Ⓨ está encendido: terminal inalámbrico vinculado con la estación base.
- Ⓨ parpadea: no hay recepción, el terminal inalámbrico está fuera del alcance o no está registrado.

Conexión de la estación base

▶ **Primero** conecte el adaptador de corriente y **luego** el enchufe hembra del teléfono como se muestra.

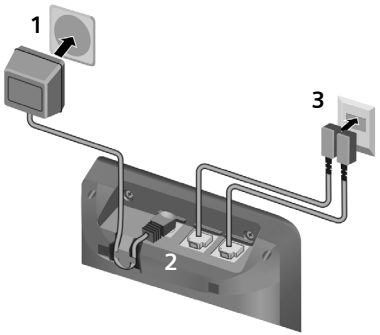

1 Adaptador de corriente de 110 V
2 Parte de atrás de la estación base
3 Enchufe hembra con cables de teléfono

Tenga en cuenta:

- El adaptador de corriente **siempre debe estar enchufado**, porque el teléfono no funciona si no recibe corriente eléctrica.
- El contestador automático viene ajustado con un anuncio estándar.

Configuración del terminal inalámbrico para su uso

Instalación de las baterías

Precaución:
Use solamente baterías AAA recargables y aprobadas por UL. En otras palabras, no use nunca una batería común (no recargable) ni otro tipo de batería ya que esto podría provocar graves riesgos a la salud y lesiones personales. Por ejemplo, las baterías podrían explotar. El teléfono puede funcionar mal o dañarse como resultado de la utilización de baterías que no sean del tipo recomendado.

Nota:
Si estaba colocada, retire la presilla para el cinturón antes de abrir la tapa de las baterías.

▶ Abra la tapa de las baterías.

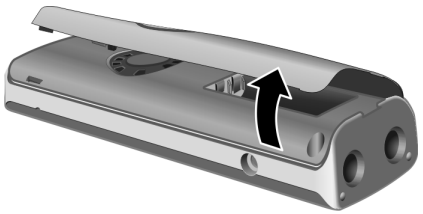

▶ Coloque las baterías con la polaridad correcta (vea el diagrama).

La polaridad está indicada en la tapa de las baterías.

▶ Cierre la tapa, y deslice la parte superior hasta que encaje.

Colocación de la presilla para el cinturón

A los lados del terminal inalámbrico hay unas muescas para colocar la presilla para el cinturón a la misma altura de la pantalla.

- Presione la presilla para el cinturón en la parte trasera del terminal inalámbrico para que las protuberancias de la presilla se enganchen en las muescas.

Cómo colocar el terminal inalámbrico en la estación base

- Coloque el terminal inalámbrico en la estación base con la pantalla del **terminal inalámbrico viendo hacia afuera**.

Cómo cargar las baterías por primera vez

- Para ello, deje el terminal inalámbrico cargando **diez horas sin interrupción** en la estación base o en el soporte de carga.

Los iconos de la batería parpadeando en forma alterna del lado derecho superior de la pantalla indican que las baterías se están cargando.

Nota:

- Si el terminal inalámbrico se apagó porque las baterías se agotaron, y luego se coloca el terminal inalámbrico en la estación base, se encenderá automáticamente.
- El terminal inalámbrico sólo debe colocarse en la estación base o el soporte de carga suministrados.
- Durante el funcionamiento del terminal inalámbrico, el ícono de la batería indica el estado de carga de las baterías (p. 1).
- Las baterías pueden calentarse durante el proceso de carga. Esto no es peligroso.

Por preguntas y resolución de problemas ver p. 34.

Cómo fijar la fecha y la hora

Ajuste la fecha y la hora, por ejemplo, para asegurarse de que se registra la hora real a la que se reciben las llamadas.

Para cambiar la fecha y la hora, abra el campo de entrada usando:

Menú ➔ ➔ **Configuración** ➔ **Fecha Y Hora** ➔ **Dar Fecha/Hora**

Ingrese la hora y la fecha con 10 dígitos, por ejemplo, Oper 1pqrs 1 5jkl Oper 1 1 5jkl Oper 8tuv para 15 de enero de 2008, 07:15 am. Si se fijó el formato de **12 horas** use la tecla * para conmutar entre am y pm.

Para corregir un registro incorrecto, sobrescriba el carácter tecleando el correcto.

OK Presione la tecla de pantalla para guardar los cambios.

Se puede cambiar el formato de la fecha y la hora:

Menú ➔ ➔ **Configuración** ➔ **Fecha Y Hora** ➔ **Sel. Formato**

- Elija entre día/mes y mes/día como formatos de fecha:

➔ **Formato Fecha** ➔ **DD/MM/MM/DD**

- Elija entre el formato de 12 o el de 24 horas:

➔ **Formato Hora** ➔ **12 Horas/24 Horas**

Cómo elegir la configuración de la línea

Para cada terminal inalámbrico y la estación base se puede configurar cómo utilizará su teléfono las dos líneas:

Autom. Todas las llamadas entrantes sonarán. Para llamadas salientes, su teléfono utilizará la línea que esté libre en el momento.

Línea1/Línea2
Solo se pueden contestar llamadas entrantes en las líneas respectivas con la tecla Flash. Para llamadas salientes, su teléfono utilizará siempre la línea seleccionada.

Si ha seleccionado **Línea1** o **Línea2**, aún puede contestar en la línea no seleccionada o realizar una llamada utilizando las teclas de línea Line 1 o Line 2.

Cómo seleccionar la configuración para un terminal inalámbrico

Menú ➔ ▭ ➔ **Configuración** ➔ **Terminal Inalám.** ➔ **Config. Línea** ➔ **Autom./Línea1/Línea2**

Seleccione la entrada y presione **OK**.

Cómo seleccionar la configuración para la estación base

Menú ➔ ▭ ➔ **Configuración** ➔ **Base** ➔ **Config. Línea** ➔ **Autom./Línea1/Línea2**

Seleccione la entrada y presione **OK**.

Prefijos de área

Para hacer una llamada usando la lista de llamadas entrantes (p. 18), deberá estar guardado el **prefijo de área** de su teléfono. Si vive en un área de servicio en donde el proveedor de la red ha asignado a la Línea 1 y a la Línea 2 diferentes prefijos de área, podrá almacenar los prefijos de área para la Línea 1 y para la Línea 2 independientes el uno del otro.

Menú ➔ ▭ ➔ **Configuración** ➔ **Sistema** ➔ **Código De Área**

Línea1/Línea2
Seleccione la línea para la cual quiere configurar el prefijo de área y presione **OK**.

Ingrese su prefijo de área y presione **OK**.

Pantalla en estado inactivo

Después de registrar el teléfono y ajustar la hora, la pantalla tiene el aspecto de estado inactivo que aparece más abajo (ejemplo). Si se ha activado el contestador automático, el encabezamiento de la pantalla también incluye el símbolo del contestador automático ⌘.

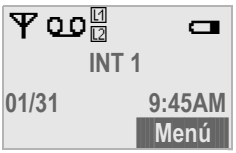

Ahora su teléfono está listo para ser usado.

Cómo hacer llamadas

Cómo hacer una llamada externa

Las llamadas externas son llamadas que se hacen usando la red telefónica pública.

[Flash] Ingrese el número y presione la tecla descolgar [Flash] o la tecla de manos libres [◁)].

O:

[Flash] **Presione** brevemente la tecla de descolgar [Flash] o la tecla de manos libres [◁)] y marque el número de teléfono.

Para interrumpir la marcación, presione la tecla de colgar [End].

Dependiendo de la configuración de línea del terminal inalámbrico/estación base (ver p. 11), el teléfono seleccionará la línea. Puede utilizar las teclas de línea [Line 1] o [Line 2] en lugar de las teclas [Flash] o [◁)] para seleccionar la línea para esta llamada.

Durante la comunicación aparece la duración de la llamada.

Nota:
La marcación usando el directorio telefónico (p. 16) o la Lista de llamadas (p. 18) ahorra tiempo para reingresar los números.

Cómo finalizar una llamada

[End] Presione la tecla de colgar.

Cómo responder una llamada

El terminal inalámbrico indica de tres formas que hay una llamada entrante: suena, se muestra en pantalla y parpadea la tecla de descolgar [Flash].

La estación base indica de tres formas que hay una llamada entrante: suena, se muestra en pantalla y parpadea la tecla de línea [Line 1] o [Line 2].

Tiene las siguientes opciones para responder a la llamada:

- Presionando la tecla de descolgar [Flash].
- Presionando la tecla de línea [Line 1] o [Line 2].
- Presionando la tecla de manos libres [◁)].

Dependiendo de la configuración de línea del terminal inalámbrico/estación base (ver p. 11), el teléfono reacciona de diferente manera:

- Si ha seleccionado **Autom.** puede utilizar la tecla de descolgar [Flash] o la tecla de manos libres [◁)] para llamadas en ambas líneas.
- Si ha seleccionado **Línea1** o **Línea2**, solo puede responder llamadas en la línea seleccionada con la tecla de descolgar [Flash] o la tecla de manos libres [◁)]. Para llamadas en la otra línea correspondiente, debe utilizar la tecla de línea [Line 1] o [Line 2] para contestar la llamada.

Si el terminal inalámbrico se encuentra en la estación base o el cargador y la función Resp. Autom. está activada (p. 30), el terminal inalámbrico aceptará automáticamente una llamada al retirarlo de la estación base o del cargador. Levantar el terminal inalámbrico de la estación base o cargador en este caso tiene el mismo efecto que presionar la tecla de descolgar [Flash].

Puede presionar la tecla de pantalla **Callar** para desactivar el tono de timbre sin contestar la llamada. Puede aceptar la llamada mientras se muestre en la pantalla.

Nota:
Si dos llamadas suenan simultáneamente en las dos líneas, la pantalla del teléfono alternará entre una línea y otra cada 3 segundos.

- Use lla tecla de línea [Line 1] o [Line 2] para responder la llamada.

Verizon V500 / ES / A31008-M1931-R301-1-6019 / telefony.fm / 30.4.08

ID de llamantes

El ID de llamantes (CID) es un servicio de suscripción opcional provisto por su proveedor de servicio telefónico. Esta función ofrece información de identificación sobre la llamada entrante que aparece en la pantalla del terminal inalámbrico.

Pantalla de llamada con ID de llamante/Nombre

Si el número del llamante está guardado en el directorio telefónico, aparecerá el nombre en lugar del número.

En lugar del número también se puede mostrar:

- External, si no se transmite el número o si el llamante no se ha suscrito a la transmisión de su número de teléfono, ID de llamante.
- Withheld, si el llamante suprime la transmisión de su número de teléfono.

Funcionamiento de manos libres

Es posible activar la función de manos libres en cualquier momento para tener las manos desocupadas durante una llamada.

Activar/desactivar la función manos libres

Activar durante la marcación

Ingrese el número y presione la tecla de manos libres.

▶ Antes de usar la función de manos libres debe informárselo a su interlocutor para que sepa que hay alguien más escuchando la conversación.

Para conmutar entre los modos de auricular y de manos libres

Presione la tecla de manos libres.

Durante una llamada y cuando escucha el contestador automático la función manos libres puede activarse o desactivarse.

Para ver cómo ajustar el volumen, ver p. 30.

Operación del teléfono

La mayoría de las teclas son las mismas en el terminal inalámbrico y en la estación base, así que salvo raras excepciones, puede operar la estación base del mismo modo que el terminal inalámbrico.

Cómo activar/desactivar el terminal inalámbrico

Presione **prolongadamente** la tecla de colgar.

Cómo activar/desactivar el bloqueo del teclado del terminal inalámbrico

Presione prolongadamente la tecla de numeral.

Bloqueo Tecl. aparece en la pantalla cuando se activa el bloqueo del teclado.

El bloqueo del teclado se desactiva automáticamente al recibir una llamada. Al término de la llamada, vuelve a activarse.

Tecla de control

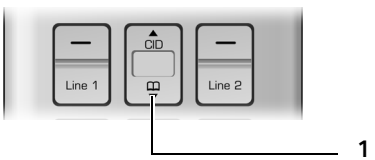

1 Tecla de control

En la descripción siguiente, el lado de la tecla de control (arriba, abajo) que debe presionarse dependiendo de la situación funcional , está marcado en color negro, por ejemplo, para "presione hacia arriba en la tecla de control".

La tecla de control tiene diferentes funciones:

Cuando el terminal inalámbrico está en estado inactivo

▼	Abrir el directorio telefónico
▲	Abrir la lista de registro de llamadas (p. 18)

En los campos de entrada

Puede usar la tecla de control para mover el cursor hacia atrás ▲ o ▼ hacia adelante.

En el menú principal, listas y submenús

▲ / ▼	Desplazarse línea a línea hacia arriba o hacia abajo.

Si el terminal inalámbrico está descolgado o cuando el contestador está reproduciendo

▲ / ▼	Subir/bajar el volumen

Teclas de la pantalla

Las funciones de las teclas de pantalla cambian en función de la situación de operación en particular. Por ejemplo:

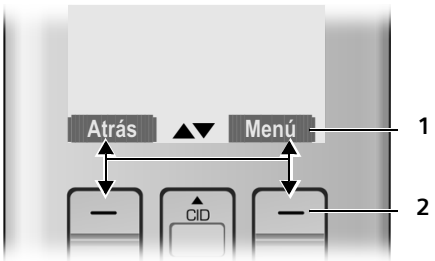

1 Las funciones actuales de las teclas de pantalla se mostrarán en la línea inferior de la pantalla.
2 Teclas de pantalla

Los símbolos de la pantalla más importantes son:

Menú	Abrir el menú principal (en el modo inactivo) o el menú dependiente del contexto.
Atrás	Regresar un nivel del menú.
OK	Confirmar su elección o guardar los caracteres editados.
Borr.	Tecla borrar: borra un carácter a la derecha a la vez de derecha a izquierda (presionar brevemente) o todos los caracteres (prolongadamente).

Cómo volver al estado inactivo

Puede volver al estado inactivo desde cualquier lugar del menú como se indica a continuación:

- Presione la tecla de colgar [End].

O:

- No presione ninguna tecla: después de 2 minutos, la pantalla regresará automáticamente al estado inactivo.

Los cambios que no haya confirmado o guardado presionando OK no serán guardados.

Encontrará un ejemplo de la pantalla en estado inactivo en la p. 11.

Guía del menú

Se accede a las funciones de su teléfono mediante un menú que tiene varios niveles.

Menú principal (primer nivel del menú)

- Presione la tecla de pantalla Menú con el terminal inalámbrico en estado inactivo para abrir el menú principal.

Las funciones del menú principal se muestran como una lista en la pantalla.

Para acceder a una función, abra el submenú correspondiente (siguiente nivel de menú):

- Para ir a la función deseada presione la tecla de control ▲. Presione la tecla de pantalla OK.

Submenús

Las funciones de los submenús aparecen en forma de lista.

Para acceder a una función:

▶ Desplácese a la función con la tecla de control [↕] y presione OK.

Si presiona la tecla de pantalla Atrás vuelve al nivel anterior del menú. [End] cancela la operación.

Escribir, modificar y corregir entradas

Corrección de entradas incorrectas

Para corregir los caracteres incorrectos en el texto, vaya hasta el error con la tecla de control. A continuación, puede:

- Presionar Borr. para borrar el carácter a la izquierda del cursor.
- Ingrese los caracteres escribiéndolos con el teclado.

Escribir y modificar nombres

Al crear un registro, tenga en cuenta las siguientes reglas:

- Controle el cursor con [↕].
- Presione la tecla de numeral [# ⇧] para alternar entre mayúsculas y minúsculas.

Cómo introducir caracteres especiales

Se pueden seleccionar caracteres especiales usando la tecla [Oper] o [1].

[Oper] . 0 , / : ; " ' ! ? * + - % \ ^ ~ |

[1] ESPACIO 1 @ _ # = < >
( ) & $ [ ] { }

Uso del directorio telefónico y las listas

Dispone de:

- Directorio
- Lista de rellamada del último número
- Lista de llamadas

Se pueden guardar hasta 50 registros en el directorio telefónico como máximo. Cada registro debe consistir de un nombre y un número.

El directorio telefónico se guarda en la estación base y se comparte entre todos los terminales inalámbricos registrados.

Directorio telefónico

En el **directorio telefónico** se guardan los números y sus correspondientes nombres asociados.

▸ Con el terminal inalámbrico en estado inactivo, abra el directorio telefónico presionando la tecla [▾].

Longitud de los registros

Número: máx. 24 cifras
Nombre: máx. 16 caracteres

Cómo guardar un número en el directorio telefónico

Cómo guardar en el directorio telefónico el primer registro

Su terminal inalámbrico está en modo inactivo.

Introduzca el número y presione **Guardar**.

Introduzca el nombre y presione **OK**.

Corrija el número si fuera necesario y presione **OK**.

Cómo guardar en el directorio telefónico los registros siguientes

[▾] → **Menú** → **Nuevo Registro**

Introduzca el nombre y presione **OK**.

Introduzca el número y presione **OK**.

Se puede usar la tecla **Borr.** para borrar un carácter a la vez de derecha a izquierda (presionar brevemente) o todos los caracteres (presionar prolongadamente).

Cómo seleccionar un registro del directorio telefónico

[▾] Abra el directorio telefónico.

Tiene las siguientes opciones:

- Use [▴▾] para desplazarse por el registro hasta seleccionar el nombre que necesita.
- Ingrese los primeros caracteres del nombre o, si es necesario, desplácese hasta el registro con [▾].

Marcar con el directorio telefónico

[▾] → [▴▾] (seleccionar registro)

[Flash]/[🔊] Presione la tecla de descolgar o la de manos libres.
El número se marca.

Puede presionar la tecla de línea [Line 1] o [Line 2], si quiere especificar qué línea usar.

Administrar registros del directorio telefónico

[▾] → [▴▾] (seleccionar registro)

Ver un registro

Menú → **Ver**

Aparece el registro.
Presione **Atrás** para volver atrás.

Verizon V500 / ES / A31008-M1931-R301-1-6019 / direct_charges.fm / 30.4.08

Modificación de registros

Menú ➔ Editar Regist.

Modifique el nombre y presione OK.

Modifique el número y presione OK.

Se puede usar la tecla Borr. para borrar un carácter a la vez de derecha a izquierda (presionar brevemente) o todos los caracteres (presionar prolongadamente).

Borrar registros

Menú ➔ Borrar

Borre el registro que se muestra.

O:

Menú ➔ Eliminar Lista

▸ Confirme la pregunta ¿Eliminar? presionando OK.

Se borran todos los registros en su directorio telefónico.

Cómo agregar al directorio un número que se muestra

Los números que aparecen en una lista, como la Lista de llamadas o la Lista de últimos números de rellamada pueden agregarse al directorio telefónico. Si dispone de Caller ID y se transmite el número, los primeros 16 caracteres del nombre transmitido se copian en la línea del nombre.

Aparece un número:

Menú ➔ Copiar Al Dir.

▸ Complete el registro tal como se describe en el párrafo "Cómo guardar un número en el directorio telefónico" (ver p. 16).

Lista de últimos números de rellamada

La lista de últimos números de rellamada contiene los últimos diez números que marcó con el terminal inalámbrico/la estación base (máx. 32 cifras). Si uno de los números aparece en el directorio, aparecerá el nombre correspondiente. Si un número ha sido marcado varias veces, solo la última vez aparece en la lista.

Rellamada manual de últimos números

Redial Pause — Presione la tecla.

Seleccione el registro.

Flash / — Presione la tecla de descolgar o la de manos libres. El número se marca.

Puede presionar la tecla de línea Line 1 o Line 2, si quiere especificar qué línea usar.

Cuando se muestra un nombre, podrá hacer que aparezca el número de teléfono respectivo:

Menú ➔ Ver

Cómo administrar los registros de la lista de últimos números de rellamada

Redial Pause — Presione la tecla.

Seleccione el registro.

Menú — Abra el menú.

Las siguientes funciones se pueden seleccionar con :

Ver (como en el directorio telefónico, p. 16)

Copiar Al Dir.
Copiar un registro al directorio telefónico (p. 17)

Borrar (como en el directorio telefónico, p. 17)

Eliminar Lista (como en el directorio telefónico, p. 17)

Lista de llamadas

Requisito: Presentación de ID de llamantes (Caller ID, CIP, p. 13)

Se guardan los números de las 10 últimas llamadas entrantes.

▶ Con el terminal inalámbrico en estado inactivo, abra el directorio telefónico presionando la tecla [CID] (CID).

Cómo marcar con la lista de llamadas

[CID] ➜ [▼] (seleccionar registro)
Si es necesario, presione la tecla [*] para cambiar el formato de número para la marcación.

[Flash]/[Altavoz] Presione la tecla de descolgar o la de manos libres.
El número se marca.

Puede presionar la tecla de línea [Line 1] o [Line 2], si quiere especificar qué línea usar.

Mostrar registro

[CID] ➜ [▼] (seleccionar registro)

Menú ➜ **Ver**
Aparece el registro.
Presione **Atrás** para volver atrás.

Registro de la lista

Los nuevos mensajes están arriba. Un registro de lista contiene la información siguiente:

- El tipo de lista (en el encabezado)
- El estado del registro (los registros nuevos se identifican con un asterisco en el encabezado)
- El nombre del llamante, si se transmitió el nombre por CID o está guardado en el directorio telefónico.

  Número del llamante, si se transmite el número solamente.

  External, si no se transmite el número o si el llamante no se ha suscrito a la transmisión de su número de teléfono, ID de llamante.

  Withheld, si el llamante suprime la transmisión de su número de teléfono.

  Puede agregar al directorio el número del llamante (p. 17).
- Fecha y hora de la llamada (si se ha ajustado previamente, p. 10)
- Línea: L1 o L2 detrás del texto muestra si la llamada ha ingresado por la línea 1 o la línea 2.

Es posible administrar los registros de la misma manera que los registros de la Lista de últimos números de rellamada (ver p. 17).

Verizon V500 / ES / A31008-M1931-R301-1-6019 / answering_m+network-mailbox.fm / 30.4.08

Cómo operar el contestador automático

Puede utilizar el contestador automático para ambas líneas o para una sola, dependiendo de sus necesidades.

Es posible operar el contestador automático de la estación base usando el terminal inalámbrico, con el teclado de la estación base (p. 2), o con la operación remota (desde otro teléfono o teléfono celular).

Modo de anuncio

Puede usar el contestador automático en dos modos distintos.

- En el modo **Contest./Grab.**, el llamante escucha el anuncio y luego puede dejar un mensaje.
- En el modo **Sólo Contestar**, el llamante escucha su anuncio, pero no puede dejar ningún mensaje.

Operación usando las teclas de la estación base

Puede usar las teclas de la estación base para las funciones más usuales de su contestador automático. Si desea más información, ver p. 2.

Estado del contestador automático

El LED en la tecla de iniciar/detener y los símbolos en la pantalla de la estación base indican el estado del contestador automático.

El LED en la tecla respectiva de Iniciar/Detener [▶■1] o [▶■2]

- encendido cuando se reproduce un mensaje en la línea correspondiente.
- parpadea lentamente cuando hay por lo menos un mensaje nuevo en el contestador automático para la línea correspondiente.
- parpadea rápidamente cuando la memoria de mensajes de la línea correspondiente está llena.

La pantalla de la estación base puede mostrar los símbolos que se muestran a continuación:

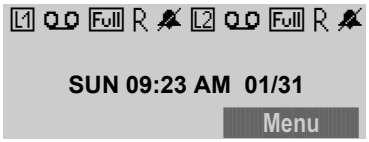

Los siguientes símbolos son importantes para el contestador automático. Los símbolos de la mitad izquierda de la pantalla se refieren a la Línea 1, los símbolos de la mitad derecha se refieren a la Línea 2.

está encendido	El contestador automático está encendido.
Full parpadea	La memoria para mensajes está llena.
R parpadea	El contestador automático está controlado por un terminal inalámbrico.

Para los otros símbolos, ver p. 2.

Operación a través del terminal inalámbrico

La mayoría de las funciones que se describen también están disponibles a través de las teclas y la pantalla de su estación base.

Control de llamadas

Durante la grabación de un mensaje, se puede escuchar automáticamente por las bocinas de la estación base, si se activó el control de llamadas (ver p. 23).

También se puede escuchar por las bocinas de los terminales inalámbricos registrados:

Pant. Presione la tecla de pantalla.

Se activa la bocina del terminal inalámbrico. Se puede apagar con la tecla de manos libres [🔊].

Cómo encender o apagar el contestador automático

Puede encender y apagar el contestador automático por separado para cada línea.

Menú ➔ Contestador ➔ Cont.Enc./Apag.

Línea1/Línea2
Seleccione la línea para la cual quiere prender o apagar el contestador automático y presione OK.

Encendido/Apagado
Seleccione la entrada y presione OK.

En la pantalla se muestra el icono ☎ para la línea respectiva.

El teléfono viene con un mensaje grabado previamente para el modo de respuesta y grabación y para el de sólo anuncio. Si no grabó ningún anuncio personal, se reproducirá el anuncio estándar correspondiente.

Grabar anuncios personales/sólo anuncios

Puede grabar diferentes anuncios en cada línea.

Menú ➔ Contestador ➔ Grabar Mensaje

Línea1/Línea2
Seleccione la línea para la cual quiere grabar un anuncio y presione OK.

Contest./Grab./Sólo Contestar OK
Seleccione el modo en el que desea grabar el anuncio personal.

Grabar OK Presione la tecla de pantalla para iniciar la grabación.

Escuchará el tono de listo (tono corto).

▸ Ahora grabe el anuncio (como mínimo debe durar 3 segundos)

.

Nota:
Durante la grabación de su anuncio, hable directamente al micrófono del terminal inalámbrico, tal como si hablara por teléfono. También puede utilizar la estación base para grabar anuncios.

OK Presione la tecla de pantalla para finalizar la grabación.

El anuncio grabado se reproducirá automáticamente. Puede volver a grabar el anuncio repitiendo estos pasos.

Tenga en cuenta:

- La grabación termina automáticamente si se alcanza el tiempo de grabación máximo de 60 segundos.
- Si cancela la grabación entonces se usará el anuncio pregrabado.
- Cuando la memoria del contestador automático esté llena, se interrumpirá la grabación.
  ▸ Si es necesario, borre los mensajes antiguos y repita la grabación.

Reproducción de anuncios

Menú ➔ Contestador ➔ Grabar Mensaje ➔ Línea1/Línea2 ➔ Contest./Grab./Sólo Contestar

Reproducir OK
Presione la tecla de pantalla para iniciar la reproducción.

Si no grabó ningún anuncio personal, se reproducirá el anuncio estándar correspondiente.

Cómo borrar anuncios

Menú ➔ Contestador ➔ Grabar Mensaje ➔ Línea1/Línea2 ➔ Contest./Grab./Sólo Contestar

Borrar OK Presione la tecla de pantalla para borrar el anuncio personal. Si no hay anuncios personales, se escucha un tono de error.

Una vez borrado, se utilizará al anuncio grabado previamente correspondiente.

Verizon V500 / ES / A31008-M1931-R301-1-6019 / answering_m+network-mailbox.fm / 30.4.08

Selección del modo de anuncio

Puede elegir entre **Contest./Grab.** y **Sólo Contestar**.

Menú ➔ **Contestador** ➔ **Modo Contest.** ➔ **Línea1/Línea2** ➔ **Contest./Grab./Sólo Contestar**

Seleccione el modo de anuncio y presione **OK**.

El modo seleccionado se guarda en la memoria incluso después de desactivar el contestador automático.

Nota:
Si la memoria está llena en el modo **Contest./Grab.**, se interrumpe la selección y recibirá instrucciones de borrar los mensajes antiguos.
▸ Borre los mensajes antiguos.
Después de borrarlos, el contestador automático volverá a activarse automáticamente en el modo seleccionado. También puede volver a seleccionar el modo de grabación que prefiera.

Cómo reproducir mensajes

Con cada mensaje se graban la fecha y la hora de recepción (si se ha ajustado así, p. 10), y se muestran durante la reproducción.

Cómo reproducir mensajes nuevos

Los mensajes nuevos que todavía no ha escuchado se indican con un LED que parpadea lentamente en la respectiva tecla Iniciar/Detener (ver p. 2).

Reprod Presione la tecla de pantalla para iniciar la reproducción.

Si tiene mensajes nuevos sólo para una línea, la reproducción comienza inmediatamente.

Si tiene mensajes nuevos para ambas líneas:

Línea1/Línea2
Seleccione la línea y presione **OK**.

En la pantalla se muestra ahora el estado de su contestador automático.

El siguiente ejemplo muestra lo que aparece en la pantalla de un terminal inalámbrico cuando reproduce mensajes nuevos

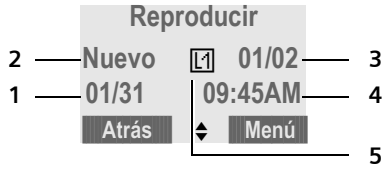

1 Fecha de grabación del mensaje.
2 **Nuevo**: aún no ha escuchado el mensaje.
3 **01/02**: Se reproduce el primero de los dos mensajes.
4 Hora de grabación del mensaje.
5 Línea en que fue grabado el mensaje.

Si tiene...

- Mensajes nuevos:
  Aparece **Nuevo** (2). La cantidad de mensajes (3) indica solamente la cantidad de mensajes nuevos. Se reproduce el primero de los dos mensajes nuevos.
- Mensajes que escuchó previamente:
  No aparece **Nuevo** (2). La cantidad de mensajes (3) indica solamente la cantidad de mensajes antiguos: **01/02** significa que se mostrará el primero de dos mensajes antiguos.

- Sin mensajes:
  Aparece **Sin Mensajes** en la pantalla.

Un anuncio le indica si hay mensajes nuevos, solamente mensajes antiguos o si no tiene mensajes.

Si hay mensajes nuevos, se empezará a reproducir inmediatamente el primer mensaje nuevo. Después del último mensaje nuevo, volverá a aparecer el menú Reproducir.

Después de escuchar por completo un mensaje nuevo, su estado se convierte en "antiguo".

Si el mensaje se ha grabado con la fecha y la hora de recepción, antes de la reproducción oirá estos datos.

Reproducción de mensajes antiguos

Cuando no queden mensajes nuevos, podrá escuchar los mensajes antiguos.

Menú ➔ Contestador ➔ Reproducir ➔ Línea1/Línea2

OK Presione la tecla de pantalla para iniciar la reproducción.

Control de la reproducción

Durante la reproducción del mensaje:

Menú Presione la tecla de pantalla para ingresar al menú Opciones.

- Repetir
  Repetir la reproducción del mensaje actual.
- Siguiente/Anterior
  Pasar a la reproducción del mensaje siguiente o anterior.
- Borrar
  Borrar el mensaje actual.

Cómo borrar mensajes

Puede borrar todos los mensajes antiguos a la vez o de manera individual.

Cómo borrar todos los mensajes antiguos

Menú ➔ Contestador ➔ Elim. Antiguos ➔ Línea1/Línea2

¿Eliminar? OK Presione la tecla de pantalla para confirmar que desea borrar todos los mensajes antiguos.

Si no tiene mensajes antiguos, se escucha un tono de error y aparecerá en la pantalla Sin Mensajes.

Cómo borrar mensajes antiguos individuales

Durante la reproducción:

Menú ➔ Borrar

OK Presione la tecla de pantalla para borrar el mensaje actual.

Cómo responder una llamada desde el contestador automático

Mientras el contestador automático graba un mensaje o es controlado remotamente, puede responder una llamada:

Flash Presione la tecla de descolgar.

Se detiene la grabación y usted puede hablar con la persona que llama.

Si ya se han grabado dos segundos de la llamada cuando responde, la llamada se mostrará como un mensaje nuevo.

Puede aceptar la llamada en cualquiera de los terminales inalámbricos. Si utiliza control de llamadas en un terminal inalámbrico, solo ese terminal inalámbrico puede responder la llamada.

Configuración del contestador automático

El contestador automático se suministra preconfigurado de fábrica. Cambie los ajustes individuales usando el terminal inalámbrico o las teclas correspondientes de la estación base.

Verizon V500 / ES / A31008-M1931-R301-1-6019 / answering_m+network-mailbox.fm / 30.4.08

Activación/desactivación del control de llamadas

Mientras se graba un mensaje, puede escucharlo por las bocinas de los terminales inalámbricos registrados y la estación base.

Menú ➔ Contestador ➔ Configuración ➔ Filtro Llamada

Si usa el terminal inalámbrico para esta configuración:

Base/Terminal Inalám.

Seleccione si desea configurar el terminal inalámbrico o la estación base.

Encendido/Apagado

Presione la tecla de pantalla OK para confirmar su elección.

La configuración predeterminada para la estación base es **Encendido**; la configuración base para el terminal inalámbrico es **Apagado**.

Si desea control de llamadas en el terminal inalámbrico:

Pant. Presione la tecla de pantalla para iniciar el control de llamadas.

Modo de ahorro: aceptación de llamada/función de ahorro para la operación remota

Puede determinar cuándo debe aceptar una llamada el contestador automático para cada línea.

Dispone de: **2 Timbres**, **4 Timbres**, **6 Timbres**, **8 Timbres**, así como la función de ahorro **Ahorro Tarifa**.

Nota:
La cantidad de timbres se refiere a los tonos de timbre de la estación base. Si ha elegido otro tono de timbre, la cantidad de timbres que se escuchan podría ser distinta del número de timbres seleccionado.

Si se fija **Ahorro Tarifa**, lo que aparece a continuación determina cuándo el contestador automático aceptará llamadas:

- Si no hay mensajes nuevos, el contestador automático tardará **4 Timbres** en aceptar una llamada.
- Si hay mensajes nuevos, el contestador automático tardará **2 Timbres** en aceptar una llamada.

En caso de funcionamiento remoto, después de 2 timbres ya sabrá que no hay mensajes nuevos (de lo contrario, el contestador automático habría aceptado su llamada). Si cuelga ahora, la llamada no le costará nada.

Menú ➔ Contestador ➔ Configuración ➔ Retardo Timbre ➔ Línea1/Línea2 ➔ 2 Timbres/4 Timbres/6 Timbres/8 Timbres/Ahorro Tarifa

OK Presione la tecla de pantalla para confirmar su elección.

Cambio del idioma de las indicaciones de voz y anuncios pregrabados

Puede seleccionar inglés, español, o francés como el idioma de las indicaciones de voz y anuncios pregrabados. Puede seleccionar diferentes idiomas para la línea 1 y la línea 2.

Menú ➔ Contestador ➔ Configuración ➔ Idioma Voz ➔ Línea1/Línea2 ➔ Inglés/Español/Francés

OK Presione la tecla de pantalla para confirmar su elección.

Operación en movimiento (funcionamiento remoto)

Puede consultar o activar el contestador automático desde cualquier teléfono (por ej., hotel, cabina telefónica, etc.).

Requisitos:

- El teléfono que se utilizará para el funcionamiento remoto debe tener marcación por tonos (DTMF), para que oiga los distintos tonos cuando presiona las teclas.
- Se debe activar **Acceso Remoto**.

Activación Acceso Remoto

Menú ➔ **Contestador** ➔ **Configuración** ➔ **Acceso Remoto** ➔ **Encendido/Apagado**

OK Presione la tecla de pantalla para confirmar su elección.

Llamar al contestador automático y reproducir los mensajes

Marque su propio número.

Mientras escucha su anuncio, presione la tecla # e introduzca el PIN del sistema.

Se le informará si hay mensajes nuevos grabados. Se empiezan a reproducir los mensajes. Ahora podrá manejar el contestador automático usando el teclado.

Cómo manejar el contestador automático usando el teclado

Se usan las teclas siguientes para:

0 Borrar el mensaje actual.

1 Repetir el mensaje anterior.

2 Reproducir el mensaje.

3 Pasar al mensaje siguiente.

7 Encender el contestador automático.

8 Detener la reproducción de un mensaje.

9 Apagar el contestador automático.

Ingresar el código de acceso remoto si el contestador automático está encendido.

Nota:
Después de la reproducción de un mensaje, si no se detecta la activación de una tecla pasados 10 segundos, se termina la llamada.

Cómo activar el contestador automático

Marque su propio número.

- Permita que el teléfono suene hasta que el tono de timbre de rellamada se detenga y el teléfono conteste.

Introduzca el PIN del sistema.

7 Presione la tecla 7.

Se escucha un pitido. Su contestador automático ahora está activado y el anuncio activado se reproduce.

Desactivar el contestador automático

Marque su propio número.

Mientras escucha su anuncio, presione la tecla # e introduzca el PIN del sistema.

9 Presione la tecla 9.

Se escucha un pitido. Se desactiva el contestador automático.

Verizon V500 / ES / A31008-M1931-R301-1-6019 / answering_m+network-mailbox.fm / 30.4.08

Cómo usar la bandeja de entrada de la red

La bandeja de entrada de red es el contestador automático de su proveedor en la red. Sólo puede utilizar la bandeja de entrada de la red si lo ha **solicitado** a su proveedor de red.

Configurar la bandeja de entrada de la red para marcación rápida

Introducir el número de la bandeja de entrada de la red

Menú ➜ Correo De Voz ➜ Configuración ➜ Línea1/Línea2

OK Introduzca el número de la bandeja de entrada de la red y presione OK.

Este ajuste de la marcación rápida es válido para todos los terminales inalámbricos.

Si es necesaria una contraseña para acceder a su correo de voz de la red, puede añadir una contraseña introduciendo pausas inmediatamente después de escribir el número de acceso a la bandeja de entrada e introduciendo a continuación la contraseña.

Cómo llamar a la bandeja de entrada de la red

Menú ➜ Correo De Voz ➜ Llam. CorreoVoz ➜ Línea1/Línea2

OK Seleccione la bandeja de entrada a la que quiere llamar y presione OK.

Si tiene mensajes nuevos en su bandeja de entrada de la red:

Llamar Presione la tecla de pantalla para llamar a su bandeja de entrada de la red.

Si tiene mensajes nuevos solo para una bandeja de entrada de la red, se llama inmediatamente a la bandeja de entrada respectiva.

Si tiene nuevos mensajes para ambas bandejas de entrada de la red:

Cuando utiliza un terminal inalámbrico:

Línea1/Línea2 Seleccione la línea y presione OK para iniciar la llamada.

Cuando utilice la estación base:

Línea1/Línea2 Presione la tecla respectiva de la pantalla para iniciar la llamada.

Si desea más instrucciones de funcionamiento, consulte las instrucciones provistas por el operador de la bandeja de entrada.

Cómo usar varios terminales inalámbricos

Cómo registrar y quitar del registro terminales inalámbricos

En su estación base puede registrar hasta cinco terminales inalámbricos.

Un terminal inalámbrico Verizon V500H se puede registrar en hasta cuatro estaciones base.

Cómo registrar los terminales inalámbricos Verizon V500H

En el terminal inalámbrico

Menú ➔ Configuración ➔ Registro ➔ Registro Term.

Seleccione la base en la cual desea registrar su terminal inalámbrico y presione OK. Las bases registradas aparecen marcadas con ☑.

Introduzca su PIN y presione OK.

El terminal inalámbrico queda registrado.

En la estación base

Antes de que transcurran 60 segundos, presione prolongadamente la tecla de registro/page en la estación base (ver p. 2) (aprox. 5segundos

Borrar registro de terminales inalámbricos

Puede borrar el registro de cualquier terminal inalámbrico registrado de su Verizon V500AM.

Menú ➔ Configuración ➔ Registro ➔ Eliminar HS

Introduzca su PIN y presione OK.

Seleccione el terminal inalámbrico del que quiere borrar el registro y presione OK.

OK Presione la tecla de pantalla para confirmar la eliminación.

Buscar un terminal inalámbrico ("localización")

Puede localizar el terminal inalámbrico usando la estación base.

- Presione **brevemente** la tecla de registro/localización en la estación base.
- Todos los terminales inalámbricos sonarán al mismo tiempo ("localizador"), incluso si los tonos del timbre están apagados.

  Puede presionar la tecla de pantalla Callar para desactivar el tono de timbre sin contestar la llamada.

Cómo apagar el localizador

- Presione la tecla de registro/localización en la estación base **brevemente** o presione la tecla de descolgar Flash en el terminal inalámbrico.

Cambiar de estación base

Si el terminal inalámbrico está registrado en varias estaciones base, puede ajustarlo para una estación base determinada o para la que tenga la mejor recepción (Mejor Base).

Menú ➔ Configuración ➔ Registro ➔ Sel. Base

Seleccione una de las estaciones base registradas o Mejor Base y presione OK.

Verizon V500 / ES / A31008-M1931-R301-1-6019 / registr_sett.fm / 30.4.08

Cómo hacer llamadas internas

Las llamadas internas a terminales inalámbricos registrados en la misma o a la misma estación base son gratuitas.

Int. Hold — Inicie la llamada interna.

Seleccione el terminal inalámbrico o la estación base a la que desea llamar y presione OK.

Nota:
Si solamente se registró un terminal inalámbrico en la estación base, la llamada interna se conecta inmediatamente después de presionar la tecla Int. Hold.

Cómo terminar una llamada

End — Presione la tecla de colgar.

Transferir una llamada a otro terminal inalámbrico

Puede transferir una llamada externa a otro terminal inalámbrico (conectar) o a la estación base.

- Inicie una llamada interna al terminal inalámbrico o a la estación base a la cual desea transferir la llamada (ver lo anterior).

Transferencia de llamada atendida

Cuando conteste el interlocutor interno:

- Si es necesario, indique que se trata de una llamada externa.

End — Presione la tecla de colgar.

Se transfiere la llamada externa al otro terminal inalámbrico o a la estación base.

Si el interlocutor **no** contesta, presione la tecla de pantalla Fin para volver a la llamada externa. Si el interlocutor interno está ocupado, oirá el tono de ocupado y volverá automáticamente a la llamada externa.

Transferencia de llamada no atendida

End — Presione la tecla de colgar.

Se transfiere la llamada externa directamente al otro terminal inalámbrico.

Si el interlocutor interno no contesta, la llamada regresa a usted automáticamente (en la pantalla aparecerá Llam. Externa).

Espera durante una llamada interna

Mientras habla con un interlocutor **externo**, puede llamar al mismo tiempo a un interlocutor **interno**.

- Inicie una llamada interna como se describe en el párrafo "Cómo hacer llamadas internas" (ver p. 27).

El interlocutor externo escucha la melodía de llamada en espera.

Utilice la tecla Int. Hold para conmutar entre interlocutores internos y externos.

Finalizar la llamada interna

- Solicite al otro interlocutor interno que finalice la llamada.

Volverá a estar conectado con el llamante externo.

Contestar/rechazar la llamada en espera

Si recibe una llamada **externa** mientras realiza otra llamada externa o una llamada **interna**, oirá el tono de llamada en espera (tono corto). En la pantalla se indica el número o el nombre del llamante si la identificación del llamante está habilitada.

Llamada en espera durante una llamada interna

End — Presione la tecla de colgar para finalizar la llamada interna.

- Conteste la llamada externa como se describe en el párrafo "Cómo responder una llamada" (ver p. 12).

Se conecta con el llamante en espera.

Llamada en espera durante una llamada externa en la misma línea que la llamada en espera

Acept. Presione la tecla de pantalla para contestar la llamada externa entrante.

La llamada en curso se coloca en espera. Se conecta con el llamante en espera. Tiene las siguientes opciones:

- Presione la tecla de descolgar (Flash) para conmutar entre los llamantes.
- Presione la tecla de colgar (End) para finalizar la llamada con el interlocutor en línea.

O:

(End) Presione la tecla de colgar para finalizar una llamada externa en curso.

▸ Conteste la llamada externa como se describe en el párrafo "Cómo responder una llamada" (ver p. 12).

Se conecta con el llamante en espera.

Llamada en espera en la otra línea durante una llamada externa

(Line 1)/(Line 2) Presione la tecla de línea de la llamada en espera.

La llamada en curso se coloca en espera. Se conecta con el llamante en espera.

Conectar los llamantes internos a una llamada externa

Importante: La función **Listening In** debe estar activada.

Se realiza una llamada externa. Un interlocutor interno puede conectarse con esta llamada y participar en la conversación. Un tono de señal alerta a todos los interlocutores sobre los participantes adicionales.

Activación/desactivación Escuchar

Menú ➔ **Configuración** ➔ **Sistema** ➔ **Escuchar** ➔ **Encendido/Apagado**

La configuración predeterminada es **Encendido**.

Llamada de conferencia interna

Hay dos formas de iniciar una conferencia interna:

- se puede integrar otro terminal inalámbrico a la llamada mediante Escuchar
- puede llamar a otro terminal inalámbrico mediante la tecla (Int. Hold) e integrarlo a una conferencia

Unirse a la llamada mediante Escuchar

La línea está ocupada con una llamada externa. Quiere escuchar una llamada externa existente.

(Flash)/(🔊) Presione la tecla de hablar o de manos libres **brevemente**.

Se une a la llamada. Todos los interlocutores escuchan un tono de aviso. Verá en la pantalla de ambos terminales inalámbricos **Conferencia**.

Cómo llamar a otro terminal inalámbrico y unirlo a la conferencia

▸ Inicie una llamada interna como se describe en el párrafo "Cómo hacer llamadas internas" (ver p. 27).

Cuando el terminal inalámbrico llamado contesta la llamada:

Conf. Presione la tecla de pantalla para iniciar la conferencia.

Verá **Conferencia** en la pantalla de ambos terminales inalámbricos.

Verizon V500 / ES / A31008-M1931-R301-1-6019 / registr_sett.fm / 30.4.08

Finalizar la llamada de conferencia

End Presione la tecla de colgar.

Todos los interlocutores escuchan un tono de aviso.

Si el **primer** participante interno presiona la tecla para colgar End, el terminal inalámbrico/la estación base que ingresó a la llamada de conferencia sigue conectado al llamante externo.

Cómo hacer dos llamadas externas simultáneamente

Puede iniciar una segunda llamada mientras ya está hablando con un interlocutor. Puede alternar entre estos dos interlocutores o juntarlos en una llamada de conferencia.

Requisito: La otra línea no está siendo utilizada.

Iniciar una segunda llamada

El ícono de la pantalla L1 o L2 muestra qué línea está usando.

Line 1/Line 2 Presione la tecla de línea de la línea libre.

La llamada en curso se coloca en espera. La otra línea está descolgada.

Ingrese el número del segundo interlocutor.

Se establece una llamada al segundo interlocutor.

Conmutar entre dos llamadas externas

En la pantalla, se muestra qué línea está activa (ícono L1 o L2) y qué línea está en espera.

Line 1/Line 2 Presione la tecla de línea de la línea con la que quiere hablar.

La línea seleccionada ahora está activada, la otra queda en espera.

Iniciar una llamada de conferencia externa

Puede realizar llamadas de conferencia con dos interlocutores externos, siguiendo estos tres pasos:

1. Llamar al primer interlocutor (ver p. 12).
2. Llamar al segundo interlocutor como se describe anteriormente ("Iniciar una segunda llamada").
3. Iniciar conferencia:

Menú → Conferencia

OK Presione la tecla de pantalla para iniciar la conferencia.

Finalizar una llamada de conferencia externa

Cómo finalizar todas las llamadas

End Presione la tecla de colgar.

Cómo llamar a un interlocutor y dejar al otro en espera

Line 1/Line 2 Presione la tecla de línea del interlocutor con el que quiere hablar.

Se finaliza la llamada de conferencia. Hablará con el interlocutor de la línea de la tecla de línea que presionó. El otro interlocutor será puesto en espera.

Configuración del terminal inalámbrico

El terminal inalámbrico está preconfigurado. No obstante, puede realizar ajustes individuales.

Cambiar el nombre de un terminal inalámbrico

Durante el registro, se asignarán automáticamente los nombres "INT1", "INT2", etc. Estos nombres se pueden cambiar. Sin embargo, la cantidad de terminales inalámbricos nunca cambia. El nombre cambiado aparece solamente en este terminal inalámbrico.

Menú ➔ Configuración ➔ Terminal Inalám. ➔ Nombre Terminal

Introduzca el nombre y presione OK.

El nombre puede tener un máximo de 12 caracteres.

Cómo cambiar el idioma de la pantalla

Puede ver los textos de la pantalla en distintos idiomas.

Menú ➔ Configuración ➔ Terminal Inalám. ➔ Idioma ➔ Inglés/Español/Francés

Seleccione un idioma y presione OK.

Ajustar el contraste de la pantalla

Se tiene la opción de cinco contrastes diferentes.

Menú ➔ Configuración ➔ Terminal Inalám. ➔ Mostrar Contr.

Seleccione el nivel preferido y presione OK.

Activar/desactivar la función respuesta automática

Si está activada esta función, basta con retirar el terminal inalámbrico de la estación base para contestar una llamada, no hace falta presionar la tecla de descolgar (Flash).

Menú ➔ Configuración ➔ Terminal Inalám. ➔ Resp. Autom. ➔ Encendido/Apagado

La configuración predeterminada es Encendido.

Ajuste del volumen de la bocina y del auricular

Puede ajustar el volumen de la bocina y del auricular en hasta cinco niveles diferentes. Los ajustes sólo se pueden realizar durante una llamada.

El volumen de la función manos libres solo se puede modificar si la misma está activada.

Está realizando una llamada.

Suba o baje el volumen.

Cómo cambiar los tonos de timbre

Para ajustar los tonos de timbre en la estación base, ver p. 31.

Puede seleccionar diferentes tonos de timbre para la línea 1 y la línea 2.

Volumen

Puede elegir entre cinco niveles de volumen (1-5; por ejemplo, volumen 4 = ▂▃▅▆▯).

Menú ➔ Configuración ➔ Config. Audio ➔ Vol. Timbre HS

Línea1/Línea2

Seleccione la línea para la cual quiere configurar el volumen y presione OK.

Verizon V500 / ES / A31008-M1931-R301-1-6019 / registr_sett.fm / 30.4.08

[↕] Seleccione el volumen y presione OK.

Tonos de timbre

Puede elegir entre 15 melodías distintas.

Menú ➔ Configuración ➔ Config. Audio ➔ Tonos Timb. HS ➔ Línea1/Línea2

[↕] Seleccione su melodía preferida y presione OK.

Activar/desactivar el tono de timbre

Antes de recibir una llamada puede desactivar el tono de timbre del terminal inalámbrico, indefinidamente o solo para la llamada actual, antes de descolgar o mientras el terminal inalámbrico está en estado inactivo.

Desactivar indefinidamente el tono de timbre

[* ⌂] Presione prolongadamente la tecla asterisco.

En la pantalla aparece el icono 🔕.

Reactivar el tono de timbre

[* ⌂] Presione **prolongadamente** la tecla asterisco.

Desactivar el tono de timbre para la llamada actual

Callar Presione la tecla de pantalla.

Desactivar el tono de timbre durante una llamada entrante

[↓] Presione la tecla hasta que deje de escuchar el tono de timbre.

Activar el tono de timbre durante una llamada entrante

[↑] Presione la tecla hasta que el volumen de tono de timbre alcance el nivel deseado.

Cómo activar/desactivar el tono del teclado

Cada toque de tecla se confirma con un pitido. Esta función se puede desactivar.

Menú ➔ Configuración ➔ Config. Audio ➔ Tono Teclas ➔ Encendido/Apagado

Configuración de la estación base

Use las teclas de la estación base para realizar estas configuraciones.

Ajustar el contraste de la pantalla

Se tiene la opción entre cinco contrastes diferentes.

Menú ➔ Configuración ➔ Base ➔ Mostrar Contr.

[↕] Seleccione el nivel preferido y presione OK.

Cómo cambiar el idioma de la pantalla

Puede ver los textos de la pantalla en distintos idiomas.

Menú ➔ Configuración ➔ Base ➔ Idioma ➔ Inglés/Español/Francés

[↕] Seleccione un idioma y presione OK.

Cómo cambiar el volumen del tono de timbre

▸ Use las teclas de volumen [Vol ▾] y [Vol ▴] de la estación base para ajustar el volumen del tono de timbre de la estación base.

Cómo cambiar las melodías de los tonos de timbre

Puede utilizar un terminal inalámbrico Verizon V500H registrado o las teclas de la estación base para realizar esta configuración.

Puede elegir entre 5 melodías distintas.

Menú ➔ Configuración ➔ Config. Audio ➔ Timbres Base

Seleccione su melodía preferida y presione OK.

Configuración del sistema

Las siguientes configuraciones solo pueden realizarse usando un terminal inalámbrico Verizon V500H registrado.

Protección contra el acceso no autorizado

Proteja la configuración del sistema de la estación base con un PIN que solo usted conozca. El PIN del sistema debe ser ingresado cuando se registra/se quita del registro un terminal inalámbrico con/desde la estación base.

Cómo cambiar el PIN del sistema

Puede cambiar los cuatro dígitos del PIN del sistema en la estación base (predeterminado: 0000) por un PIN de cuatro dígitos conocidos solamente por usted.

Precaución:
¡No vaya a olvidar el nuevo PIN del sistema! Si lo olvida, deberá restaurar su teléfono a la configuración predeterminada (ver a continuación).

Menú ➔ Configuración ➔ Sistema ➔ Cambiar NIP

Introduzca el PIN antiguo y presione OK.

Introduzca el nuevo PIN y presione OK.

Para confirmar, ingrese el PIN nuevo otra vez y presione OK.

Configuración para la conexión de la estación base a una centralita telefónica

La configuración siguiente se necesita únicamente cuando su centralita telefónica lo exige. Consulte la guía del usuario de su centralita telefónica.

Cambiar el modo de marcación

Puede elegir entre los siguientes modos de marcación:

- Marcación por tonos (DTMF)
- Marcación por pulsos (DP)

Menú ➔ Configuración ➔ Sistema ➔ Modo Marcado ➔ Línea1/Línea2 ➔ Tonos/Pulsos

Seleccione el modo de marcación y presione OK.

Configuración del tiempo de corte de llamada

Menú ➔ Configuración ➔ Sistema ➔ Flash Time ➔ Línea1/Línea2 ➔ Corto/Largo

Seleccione el tiempo de corte de la llamada (Corto = 80 ms, Largo = 650 ms) y presione OK.

Conmutar temporalmente a marcación por tonos (DTMF)

Si su centralita telefónica todavía funciona con marcación por pulsos (DP), pero se requiere la marcación por tonos (DTMF) (por ej., para escuchar el correo de voz de la red), deberá cambiar a la marcación por tonos para la llamada.

Requisito: Está realizando una llamada o ya marcó un número externo.

Menú ➔ Marcación Voz

OK Para confirmar presione la tecla de pantalla.

La marcación por tonos se activa **sólo para esta llamada**.

Cómo restablecer la configuración predeterminada

Se pueden restaurar los valores predeterminados de la mayoría de las configuraciones. Al restaurar, todos los terminales inalámbricos siguen registrados y no se borra el directorio telefónico.

▶ ¡Realice lo siguiente en un terminal inalámbrico registrado Verizon V500H!

Menú ➜ **Configuración** ➜ **Sistema** ➜ **Restablecer**

OK Presione la tecla de pantalla para confirmar la restauración.

Apéndice

Cuidados

- Limpie la estación base y el terminal inalámbrico con un paño **húmedo** (no utilice disolventes) o un paño antiestático.

Nunca utilice un paño seco. Esto puede causar estática.

Contacto con líquidos ⚠

Si el terminal inalámbrico entra en contacto con líquidos:

1. **Apague el terminal inalámbrico y retire las baterías de inmediato.**
2. Deje que el líquido se drene del terminal inalámbrico.
3. Seque todas las piezas con suaves toques, luego coloque el terminal inalámbrico con el compartimiento de las baterías abierto y el teclado hacia abajo en un lugar seco y tibio, **durante al menos 72 horas** (no en un horno por convección, horno de microondas, etc.).
4. **No vuelva a encender el terminal inalámbrico hasta que se haya secado por completo.**

Lo podrá usar normalmente cuando esté completamente seco.

Preguntas y respuestas

Si tiene preguntas acerca del uso de su teléfono, puede comunicarse con nosotros en
http://www.verizon.com

La tabla siguiente (p. 34) contiene una lista de problemas comunes y posibles soluciones.

Resolución de problemas

La pantalla está en blanco.

1. El terminal inalámbrico no está encendido.
   - Presione prolongadamente la tecla de colgar [End].
2. Las baterías están agotadas.
   - Cargue o cambie las baterías (p. 9).

El terminal inalámbrico no responde cuando presiona una tecla.

El bloqueo del teclado está activado.

- Presione la **tecla** numeral [# ⊷] prolongadamente (p. 1).

Buscar Base y ▼ parpadean en la pantalla.

1. El terminal inalámbrico está fuera del alcance de la estación base.
   - Reduzca la distancia entre el terminal inalámbrico y la estación base.
2. El terminal inalámbrico se borró del registro. **Favor Registr.** está parpadeando en la pantalla.
   - Registre el terminal inalámbrico (p. 26).
3. La estación base no está encendida.
   - Compruebe el cable de alimentación de la estación base (p. 9).

El terminal inalámbrico no suena.

El tono de timbre está apagado.

- Active el tono de timbre (p. 31).

No se escucha el tono de timbre ni el tono de marcar.

Se cambió el cable de teléfono de la estación base.

- Cuando compre un nuevo cable, asegúrese de que los contactos tengan la distribución correcta.
- **Distribución correcta del enchufe hembra**

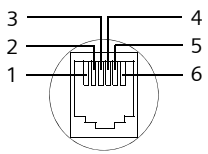

1 libre
2 libre
3 a
4 b
5 libre
6 libre

Su interlocutor no lo oye.

Ha presionado la tecla Mute (INT). El terminal inalámbrico está en espera.
- Vuelva a activar el micrófono (p. 1).

El número de teléfono del llamante no se visualiza, a pesar de que se ha activado CID.

No está activada la ID del llamante.
- El **llamante** debe solicitar al proveedor de red la activación de la ID del llamante (CID).

Oye un tono de error cuando ingresa un dato

No se pudo completar una acción/el dato es inválido.
- Repita la operación.
  Mire la pantalla y consulte las instrucciones de funcionamiento si fuera necesario.

No se escuchan los mensajes en la bandeja de entrada de la red.

Su sistema telefónico utiliza la marcación por pulsos.
- Ajuste su sistema telefónico para que use la marcación por tonos.

La lista de llamadas no indica la hora correcta de recepción de los mensajes.

No se ajustaron la fecha y la hora.
- Ajuste la fecha y la hora (p. 10).

Se escucha un tono de error del contestador automático durante la operación remota.

El PIN del sistema introducido no es correcto.
- Ingrese nuevamente el PIN del sistema.

No puede manejar el contestador automático a través del funcionamiento remoto.

Acceso Remoto no se activó.
- Active Acceso Remoto (ver p. 24)

El contestador automático no graba ningún mensaje o se cambió a "sólo anuncios".

La memoria está llena.
- Borre los mensajes antiguos.
- Reproduzca los mensajes nuevos y bórrelos.

Características técnicas

Baterías recomendadas

Níquel e hidruro metálico (NiMH):

El terminal inalámbrico se suministra con las baterías AAA autorizadas.

Tiempos de servicio/carga del terminal inalámbrico

Capacidad	550 mAh
Tiempo de espera	Unas 180 horas (7,5 días)
Tiempo de conversación	Aprox. 10 horas
Tiempo de carga	Aprox. 10 horas

Los tiempos de funcionamiento y carga son válidos únicamente cuando se usa con las baterías recomendadas.

Consumo de la estación base

En modo de espera: aprox. 1,5 vatios

Durante una llamada: aprox. 2 vatios

Especificaciones generales

DECT 6.0	se admite
Número de canales	60 canales dúplex
Rango de frecuencia de radio	1920–1930 MHz
Método dúplex	Múltiplex por división de tiempo, longitud de trama 10 ms
Trama de canal	1728 kHz
Tasa de bits	1152 kbit/s
Modulación	GFSK
Codificación de lenguaje	32 kbit/s
Potencia de transmisión	10 mW, potencia media por canal

Alcance	hasta 984 pies (300 m) en espacios abiertos y hasta 165 pies (50 m) en interiores
Fuente de alimentación de la estación base	110 V ~/60 Hz
Condiciones ambientales para el funcionamiento	+41 °F a +113 °F (5 °C a +45 °C); 20% a 75% de humedad relativa
Modo de marcación	DTMF (marcación por tonos)/DP (marcación por pulsos)

Información sobre la FCC/ACTA

Advertencia: las alteraciones o modificaciones a esta unidad que no hayan sido autorizados expresamente por Productos inalámbricos de Siemens podría anular el permiso de la FCC para el uso de este equipo. Esto incluye la adición de cualquier antena exterior.

Este sistema telefónico cumple con la Sección 68 de las normas de la FCC y los requisitos adoptados por la ACTA. En la parte inferior de la base existe una etiqueta que, entre otra información, incluye un identificador de producto con el formato US:AAAEQ##TXXXX. Usted debe proporcionar esta información a su compañía telefónica si así se lo solicita. El enchufe y el conector empleados para conectar este equipo al cableado y la red telefónica de las instalaciones han de cumplir las normas y requisitos pertinentes de la Sección 68 de la FCC adoptados por la ACTA. Con este producto se incluyen un cable de teléfono y un conector modular que cumplen dichas normas y requisitos. Está diseñado para conectarse con un conector modular compatible que también cumpla las normas y requisitos. Consulte las instrucciones de instalación para obtener más detalles.

El REN es útil para determinar la cantidad de dispositivos que pueden ser conectados a la línea telefónica. Un exceso de REN en una línea telefónica puede producir que los dispositivos no suenen cuando entre una llamada. En la mayoría, pero no en todas las áreas, la suma de los REN de todos los dispositivos conectados a una línea no debería exceder de cinco (5.0) Para estar seguro del número de dispositivos que puede conectar a una línea, de acuerdo al REN, póngase en contacto con su compañía de teléfonos local. En los productos aprobados después del 23 de julio de 2001, el REN forma parte del identificador de producto con el formato US:AAAEQ##TXXXX. Los dígitos que representan ## son los REN sin punto decimal (p. ej., 03 es un REN de 0.3). En productos anteriores, el REN se muestra en la etiqueta por separado.

Si su equipo telefónico interfiere con la red telefónica, la compañía de teléfonos puede exigirle que desconecte el teléfono hasta que se haya solucionado el problema o puede desconectar su línea temporalmente. Si es posible le notificarán este hecho por adelantado. Pero si no es factible avisar primero, usted será notificado lo más pronto posible. También se le informará de su derecho a presentar una queja ante la FCC.

Su empresa telefónica puede efectuar cambios en su sistema, equipos, operaciones o procedimientos, alguno de los cuales puede afectar el funcionamiento del equipo telefónico del usuario. Si así ocurre, se le notificará anticipadamente para evitar interrupciones en su servicio telefónico. Si tiene problemas con este sistema telefónico, desconéctelo de la línea hasta que el problema haya sido corregido o hasta que esté seguro de que el equipo funciona correctamente.

Si surgen problemas con el equipo, para obtener información sobre reparaciones o la garantía póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente Verizon, tel. 1-866 374 3864. Si el equipo interfiere con la red telefónica, la compañía de teléfonos puede exigirle que desconecte el teléfono hasta que se haya solucionado el problema. Este equipo no está previsto para ser reparado por el cliente (usuario).

Este sistema telefónico no puede usarse con servicios de pago suministrados por la empresa telefónica. La conexión a líneas telefónicas compartidas está sujeta a las tarifas del estado. No se puede garantizar la privacidad de las conversaciones cuando se utilice este teléfono.

Si su hogar dispone de un sistema de alarma con un cableado especial conectado a la línea telefónica, asegúrese de que la instalación de este equipo no desconecte el sistema de alarma. Si tiene alguna duda sobre qué puede desactivar el sistema de alarma, póngase en contacto con la compañía telefónica o con un instalador cualificado.

Este equipo telefónico ha sido debidamente probado y cumple con los limites establecidos para los dispositivos digitales de la Clase B, de acuerdo con la sección 15 de las normas de la FCC. El uso del sistema está sujeto a las condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales; y (2) este

dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado. Estos límites existen para proporcionar una protección razonable contra dichas interferencias en instalaciones residenciales. Algunos teléfonos inalámbricos operan a frecuencias que pueden causar interferencias en aparatos de televisión y vídeo cercanos, para limitar o prevenir estas interferencias, la base del sistema no debe colocarse cerca o sobre una televisión o vídeo. En caso de que se experimenten interferencias, el alejar la base de estos aparatos generalmente reduce o elimina dichas interferencias.

Sin embargo, no hay garantía de que no se producirán interferencias en alguna instalación en particular. Si este sistema telefónico causa interferencias nocivas en la recepción de radio o televisión cuando se encuentra en uso, el usuario debe eliminar la interferencia intentando una o más de las siguientes medidas:

1. Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.

2. Aumente la distancia entre la base del sistema y el receptor afectado.

3. Conecte la base del sistema en una toma de corriente que esté en un circuito diferente al del receptor.

4. Consulte al distribuidor o a un experto en radio y televisión en busca de ayuda.

Aviso para la Marcación Directa de Entrada (“DID”)

QUE PERMITE A ESTE EQUIPO SER MANEJADO DE FORMA QUE NO PROPORCIONE UNA SUPERVISIÓN DE RESPUESTA ADECUADA COMO VIOLACIÓN DE LA SECCIÓN 68 DE LAS NORMAS DE LA FCC.

Aviso a los usuarios con aparatos para sordos: este sistema telefónico es compatible con aparatos para sordos acoplados por inducción.

Apagones: en el caso de un apagón, su teléfono inalámbrico no funcionará. El teléfono inalámbrico precisa de electricidad para su funcionamiento. Debería tener un teléfono que no necesita electricidad para usarlo durante los cortes del suministro eléctrico.

Aviso:

La instalación de la unidad de base debería dejar un margen de al menos 8 pulgadas entre la base y las personas en cumplimiento de las directrices de exposición a RF de la FCC.

La parte portátil (terminal inalámbrico) ha sido debidamente probada para su uso en el cuerpo y cumple las directrices de exposición a RF de la FCC. Su utilización con un accesorio que contenga partes metálicas puede no garantizar el cumplimiento de dichas directrices.

Aviso al servicio de la compañía telefónica:

Si precisa el servicio de su compañía telefónica, proporcióneles estos datos:

- Código de interfaz de la instalación (FIC): 02LS2

- Código de orden de servicio (SOC):9.0Y

- Conector del Código de orden de servicio universal (USOC) RJ11C, como se indica en la etiqueta de la parte inferior de la estación base.

Precauciones de seguridad

Antes de utilizar su teléfono, se deben tomar precauciones importantes para reducir los riesgos de incendio, electrocución y heridas a terceros.

1. Lea y comprenda todas las instrucciones.

2. Siga todas las instrucciones y advertencias contenidas en el producto.

3. Desconecte el producto de la toma de corriente y de la línea de teléfonos antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos o aerosoles. Use un paño húmedo para limpiarlo.

4. No utilice este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, lavamanos, lavavajillas ni lavadoras. Tampoco en sótanos húmedos ni cerca de una piscina o alberca.

5. Coloque este producto en una superficie sólida y estable. Si la unidad cae al piso puede sufrir graves deterioros o puede herir a alguna persona.

6. Las ranuras o aperturas en la cubierta y en la parte posterior e inferior son para ventilación y así evitar un calentamiento excesivo. Jamás se deben bloquear dichas ranuras. Nunca se debe poner el equipo cerca o sobre un radiador o calentador, ni tampoco en lugares donde no exista ventilación adecuada.

7. Este producto sólo debe operarse con el voltaje indicado en la etiqueta. Si no está seguro del voltaje local, consulte a la compañía eléctrica local.

8. No ponga objetos sobre el cordón eléctrico de la unidad. Instale la unidad donde nadie pueda pisarla o tropezar con el cordón.

9. No sobrecargue las tomas de corriente ni las extensiones de cables ya que ello puede provocar incendios o choques eléctricos.

10. Nunca introduzca objetos en las ranuras del equipo ya que pueden hacer contacto con terminales de alto voltaje o provocar cortocircuitos y causar incendios o choques eléctricos. Nunca derrame líquidos sobre el equipo.

11. Para reducir los riesgos de electrocución o quemaduras, no desarme la unidad. Acuda al servicio técnico autorizado más cercano cuando se requiera algún tipo de reparación. El abrir o sacar las cubiertas del equipo le puede exponer a corrientes y voltajes extremadamente peligrosos, además de otros riesgos. También, si se rearma el equipo incorrectamente, éste puede causar choques eléctricos al utilizarlo posteriormente.

12. Desconecte el cordón de las tomas de corriente y lleve el equipo al servicio técnico autorizado si se produce alguna de las siguientes situaciones:

a.) El cordón de la corriente está roto o dañado.
b.) Si se han derramado líquidos en el interior del producto.
c.) Si el equipo ha estado expuesto a la lluvia o al agua.
d.) Si el producto no funciona normalmente al utilizarlo según las instrucciones de operación. Ajuste sólo aquellos controles indicados en las instrucciones de operación, ya que el ajuste inadecuado de otros puede causar desperfectos que sólo podrán ser reparados por un técnico cualificado.
e.) Si el producto se ha caído al suelo o tiene daños en su superficie.
f.) Si el producto sufre una disminución significativa en su funcionamiento.

13. Evite usar un teléfono (que no sea inalámbrico) durante una tormenta eléctrica. Existe un posible riesgo de choque eléctrico por un rayo. Por tanto, sugerimos la utilización de un protector de sobretensión.

14. No utilice el teléfono para informar sobre una fuga de gas estando en las cercanías de ésta.

15. Puede que los números de emergencia/911 no se puedan marcar si el teclado está bloqueado.

PRECAUCIONES CON LA BATERÍA

Con el fin de reducir el riesgo de incendios, heridas o choques eléctricos, y para desechar las baterías en forma adecuada, sírvase leer atentamente estas instrucciones:

CONTIENE UNA BATERÍA ALCALINA DE NÍQUEL-HIDRURO. SE DEBE RECICLAR O DESECHAR ADECUADAMENTE. NO SE DEBE ARROJAR EN VERTEDEROS MUNICIPALES.

1. Utilice sólo baterías diseñadas para este producto.

2. NO UTILICE BATERÍAS ALCALINAS DE NÍQUEL CADMIO O LITIO O NO RECARGABLES, ni combine baterías de diferentes tamaños o marcas. NO UTILICE BATERÍAS NO RECARGABLES.

3. No exponga las baterías al fuego; las celdas pueden explotar. Tampoco las exponga al agua. Consulte las normas municipales sobre el desecho de este tipo de baterías.

4. No abra ni perfore las baterías. El electrolito que contienen es corrosivo y puede causar quemaduras en los ojos y en la piel. Éste también es tóxico si se ingiere.

5. Se debe tener precaución al utilizar las baterías para no provocar cortocircuitos con los elementos conductores como anillos, brazaletes o llaves. Tanto las baterías como estos elementos pueden sobrecalentarse y causar quemaduras o incendios.

6. Cargue las baterías contenidas en la caja, o aquellas diseñadas para este equipo, de acuerdo a las instrucciones y limitaciones especificadas en el manual del usuario No trate de cargarlas por ningún medio o dispositivo que no esté contemplado en el manual.

7. Limpie periódicamente los contactos de carga del cargador y del auricular.

Atención al Cliente

Garantía del Centro de Atención al Cliente para Productos Inalámbricos.
Para obtener el servicio de la Garantía del Centro de Atención al Cliente, información sobre el funcionamiento de productos o para resolver problemas, llame al:
Teléfono gratuito: 1-866-374-3864
De 9:00 a.m. a 5:00 p.m. De lunes a sábado

Información del sistema

Si llama al servicio de Atención al cliente, es posible que le soliciten la información de su sistema telefónico.

Durante la llamada, proceda como se indica:

Menú → ▭ → Info. Sistema

Hrs. Operación
Seleccione la entrada y presione OK.

La cantidad de horas que ha estado funcionando su sistema.

Atrás Presione la tecla de pantalla.

▭ Versión HS S/W
Seleccione la entrada y presione OK.

Aparece la versión del software del terminal inalámbrico. Use ▭ para desplazarse a través de toda la información.

Atrás Presione la tecla de pantalla.

▭ Ver. Base S/W
Seleccione la entrada y presione OK.

Aparece la versión del software de la estación base. Use ▭ para desplazarse a través de toda la información.

Atrás Presione la tecla de pantalla tres veces para regresar al modo normal del teléfono.

Garantía limitada del usuario final

La marca Verizon y la marca comercial Verizon se usan bajo licencia. Este producto está cubierto por un año de garantía limitada. Toda reparación, reemplazo o servicio de garantía y todas las preguntas sobre este producto deben ser dirigidas a: 1-866-374-3864.

Esta garantía limitada y no transferible se aplica al comprador original/usuario final («usted») de sistemas, terminales y accesorios (colectivamente denominados «Producto») suministrados por Siemens Home and Office Communication Devices LLC («Siemens»). Siemens le garantiza a usted que en el momento de la compra el producto está libre de defectos de mano de obra y materiales y que el software incluido con el Producto funcionará cumpliendo sustancialmente sus especificaciones programadas.

1. PERIODO DE GARANTÍA

El periodo de garantía del Producto es de un (1) año a partir de la fecha original de la compra realizada por usted. Debe proporcionar una prueba de compra (p. ej. el resguardo de la venta o la factura) junto con cualquier Producto devuelto durante el periodo de garantía. Las baterías suministradas con los Productos están garantizadas como libres de defectos sólo en el momento de la compra.

2. REPARACIÓN EXCLUSIVA

Toda la responsabilidad de Siemens y la reparación exclusiva para usted en caso de que el Producto sea defectuoso en materiales o mano de obra durante el periodo de garantía y se haya devuelto será la reparación o sustitución, tal y como se establece en la Sección 4 más abajo. En la reparación o sustitución pueden usarse componentes, piezas o materiales reacondicio-

nados. Los datos contenidos en la memoria del Producto podrían perderse durante la reparación.

3. ESTA GARANTÍA LIMITADA NO CUBRE LOS SIGUIENTES ASPECTOS Y SERÁ NULA PARA:

- Daños cosméticos, daños físicos en la superficie del Producto, incluidas, sin limitarse a, las roturas, rajaduras, muescas, rayado o marcas de adhesivos en la pantalla LCD o en la carcasa del Producto.
- Los Productos que hayan sido reparados, revisados o modificados (incluida la la antena) por personas ajenas a Siemens o a un servicio de reparaciones aprobado por Siemens o que hayan sido incorrectamente instalados.
- El coste de la instalación, la retirada o la reinstalación.
- Daños debidos al funcionamiento incorrecto de cualquier teléfono, dispositivo electrónico, hardware o programa de software, red, Internet u ordenador, fallos o dificultades de cualquier tipo, incluidos, pero sin limitarse a, los fallos de servidor o transmisiones informáticas incompletas, incorrectas, en mal estado o retardadas.
- Equipos y componentes no fabricados, suministrados o autorizados por Siemens.
- La modificación de los componentes del Producto, o el funcionamiento del Producto en un entorno inadecuado o en una manera para la que no estén destinados, incluidos, pero sin limitarse a, fallos o defectos causados por el mal uso, abuso, accidentes, daños físicos, manejo anormal, manipulación incorrecta, negligencia, alteraciones, instalación, extracción o reparaciones no autorizadas, incapacidad de seguir instrucciones, problemas causados por la cobertura del transportista, exposición al fuego, al agua o un exceso de humedad o líquidos, inundaciones, o cambios extremos de temperatura, actos de la naturaleza, actos de terrorismo, derrames de comida o líquidos, virus u otros defectos introducidos en los Productos, u otros actos que no sean responsabilidad de Siemens y que las especificaciones del Producto no prevean, incluido el daño causado por una incorrecta manipulación o fusibles fundidos.
- Los Productos cuyas etiquetas de garantía, números de serie electrónicos y/o etiquetas con el número de serie se hayan quitado, alterado, hecho ilegibles o aplicado de forma fraudulenta a otros equipos.
- Problemas de recepción de señal (salvo si están causados por defectos de material o mano de obra en el Producto).
- Productos a los que se haga funcionar más allá de sus capacidades máximas.
- Rendimiento de los Productos cuando se usan en combinación con otros productos o equipamientos no fabricados, suministrados o autorizados por Siemens.
- Consumibles (como baterías y fusibles).
- Pagos por mano de obra o reparación a representantes o centros de servicio no autorizados por Siemens a realizar el mantenimiento del Producto.
- Pérdida de datos.
- Pruebas y exámenes revelan que el defecto o funcionamiento incorrecto aducido en el Producto no existe.

Esta garantía no cubre la educación e instrucción del cliente, instalación o extracción, ajustes de configuración, problemas relacionados con servicio(s) proporcionados por un transportista u otro proveedor de servicios, y/o problemas de recepción de señal. Siemens no se hará responsable del software, firmware, información o datos de la memoria contenidos, almacenados o integrados en cualquier Producto devuelto para su reparación, esté o no bajo garantía.

Esta garantía sólo es válida en EE. UU.

EL USO CON ACCESORIOS NO SUMINISTRADOS POR SIEMENS O QUE NO HAYAN SIDO AUTORIZADOS DE OTRA MANERA POR SIEMENS PUEDE INVALIDAR LA GARANTÍA.

4. PROCEDIMIENTO DE DEMANDA DE GARANTÍA

Todas las demandas de garantía deben notificarse a Siemens antes de que expire el periodo de garantía. La obligación de Siemens de proporcionar asistencia para la garantía no se extenderá más allá de la fecha de finalización del periodo de garantía, aunque los productos reparados o sustituidos durante el periodo de garantía continuarán en garantía durante el resto de este periodo de garantía o durante treinta (30) días, lo que sea mayor.

Durante el periodo de garantía, Verizon estará disponible para proporcionarle un servicio de asistencia técnica de lunes a sábado de 9:00 h a 17:00 h, excluyendo fiestas nacionales. El servicio de asistencia se le proporcionará a usted a través del número gratuito de servicio al cliente:

1-866-374-3864

5. LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA

Siemens no garantiza ni declara que el software de los Productos satisfará sus requisitos ni que funcionará en combinación con otro hardware o software proporcionado por terceros, que el funcionamiento del software será ininterrumpido o libre de errores ni que todos los defectos de los productos de software serán corregidos.

6. LIMITACIÓN DE REPARACIONES; EXCLUSIÓN DE DAÑOS CONSECUENCIALES O DE OTRO TIPO

Su única reparación para cualquier infracción de esta garantía limitada está especificada más arriba. Salvo en el caso de cualquier reintegro elegido por Siemens, **NO TIENE DERECHO A NINGÚN TIPO DE DAÑO, INCLUIDOS, PERO SIN LIMITARSE A, LOS DAÑOS CONSECUENCIALES**, si el Producto no cumple la garantía limitada y, en la medida en que la ley aplicable lo permita, incluso si cualquier reparación no cumpliera su fin esencial. Los términos abajo indicados («Exclusión de daños incidentales, consecuenciales y otros») también se incorporan a esta garantía limitada. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuenciales, por tanto, es posible que las limitaciones anteriores no le sean aplicables. Esta garantía limitada le proporciona derechos legales concretos específicos. Puede tener otros derechos que varían de estado/jurisdicción a estado/jurisdicción.

7. DESCARGO DE RESPONSABILIDADES DE GARANTÍAS

SIEMENS Y SUS PROVEEDORES PROPORCIONAN EL PRODUCTO Y LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA (SI LOS HUBIERA) "TAL COMO SON" Y Y CON TODOS SUS FALLOS. LA GARANTÍA LIMITADA EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA (SI LA HUBIERA) CREADA POR CUALQUIER EXTRACTO DE DOCUMENTACIÓN O EMBALAJE, SALDO POR LA GARANTÍA LIMITADA Y EN LA MÁXIMA EXTENSIÓN QUE PERMITAN LAS LEYES APLICABLES EN LUGAR DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O ESTABLECIDA POR LA LEY, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDEONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO O LA EXACTITUD O TOTALIDAD O RESPUESTAS, DE RESULTADOS, DE ESFUERZOS DE MANO DE OBRA, DE AUSENCIA DE VIRUS Y DE AUSENCIA DE NEGLIGENCIA, TODO ELLO RESPECTO AL PRODUCTO, Y LA PROVISIÓN O FALLO PARA PROVEER SERVICIOS DE ASISTENCIA. ASIMISMO, NO EXISTE GARANTÍA O CONDICIÓN DE TÍTULO, DISFRUTE TRANQUILO, POSESIÓN TRANQUILA O CORRESPONDENCIA CON LA DESCRIPCIÓN O LA NO INFRACCIÓN RESPECTO AL PRODUCTO. Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de garantías implícitas o la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuenciales, por tanto, es posible que las limitaciones anteriores no le sean aplicables a usted. Si su estado creara una garantía o condición implícita y una ley federal o estatal prohibiera el descargo de responsabilidades de la misma, también dispone de un garantía o condición implícita, PERO SÓLO DURANTE EL PERIODO DE ESTA GARANTÍA LIMITADA (UN AÑO). EN LO QUE SE REFIERE A CUALQUIER DEFECTO DESCUBIERTO DESPUÉS DEL PERIODO DE UN AÑO, NO EXISTE GARANTÍA O CONDICIÓN DE NINGÚN TIPO. Esta garantía limitada le proporciona a usted derechos legales específicos, y usted puede disponer asimismo de otros derechos que varían de estado a estado. En ningún caso la responsabilidad de Siemens excederá el coste de reparar o sustituir los Productos defectuosos tal y como aquí se describen, y dichas responsabilidades terminarán cuando expire el periodo de garantía.

Cualquier añadido o actualización del Producto o del software del Producto, incluido sin limitaciones cualquier arreglo o actualización del software o solución de errores que se le proporcione tras la expiración del año de garantía limitada no están cubiertos por garantía o condición alguna, expresa, implícita o establecida por la ley.

8. EXCLUSIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENCIALES Y OTROS

EN LA EXTENSIÓN MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, EN NINGÚN CASO SIEMENS, EL VENDEDOR O SUS PROVEEDORES SERÁN RESPONSABLES DE DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES, INDIRECTOS O CONSECUENCIALES DE NINGÚN TIPO (INCLUIDOS, PERO SIN LIMITARSE A, LOS DAÑOS CAUSADOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS O PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, INTERRUP-

CIÓN DE NEGOCIO, DAÑOS PERSONALES, PÉRDIDA DE PRIVACIDAD, INCAPACIDAD DE CUMPLIR CUALQUIER DEBER INCLUIDOS LOS DE BUENA FE O DE ATENCIÓN RAZONABLE, NEGLIGENCIA, Y CUALQUIER OTRA PÉRDIDA PECUNIARIA) RESULTANTES O RELACIONADOS DE CUALQUIER MANERA CON EL USO O LA INCAPACIDAD DE USAR EL PRODUCTO, LA PROVISIÓN DE O LA INCAPACIDAD DE PROPORCIONAR SERVICIOS DE ASISTENCIA ACOGIDA O EN CONEXIÓN CON CUALQUIER PROVISIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA, INCLUSO EN EL CASO DE FALLO, AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA), ESTRICTA RESPONSABILIDAD, RUPTURA DE CONTRATO O RUPTURA DE GARANTÍA DE SIEMENS O DEL VENDEDOR O DE CUALQUIER PROVEEDOR, INCLUSO SI SIEMENS O EL VENDEDOR O CUALQUIER PROVEEDOR HA SIDO NOTIFICADO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN, TAL Y COMO SE CONTEMPLAN EN LA GARANTÍA, SON SU ÚNICA Y EXCLUSIVA REPARACIÓN PARA LA INFRACCIÓN DE LA GARANTÍA LIMITADA.

9. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y REPARACIONES

NO OBSTANTE DE CUALQUIER DAÑO EN EL QUE USTED PUDIERA INCURRIR POR CUALQUIER MOTIVO (INCLUIDOS SIN LIMITACIONES TODOS LOS DAÑOS REFERENCIADOS MÁS ARRIBA Y TODOS LOS DAÑOS DIRECTOS O GENERALES), LA ENTERA RESPONSABILIDAD DE SIEMENS, EL VENDEDOR Y CUALQUIERA DE SUS PROVEEDORES BAJO CUALQUIER PROVISIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA Y SU REPARACIÓN EXCLUSIVA PARA TODO LO ANTERIOR (SALVO EN EL CASO DE REPARACIONES DE ARREGLOS O SUSTITUCIONES ELEGIDAS POR SIEMENS O EL VENDEDOR O EL PROVEEDOR RESPECTO A CUALQUIER INFRACCIÓN DE LA GARANTÍA LIMITADA) SE LIMITA COMO MUCHO A LA CANTIDAD PAGADA POR USTED POR EL PRODUCTO O CINCO DÓLARES (5,00 $ ESTADOUNIDENSES). LAS LIMITACIONES, EXCLUSIONES Y DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD ANTERIORES SE APLICARÁN EL LA EXTENSIÓN MÁXIMA QUE LA LEY APLICABLE PERMITA, INCLUSO SI LA REPARACIÓN FRACASA EN SU FIN ESENCIAL.

10. LEY APLICABLE

Esta garantía limitada está gobernada por las leyes de Texas, y queda excluida de la convención de las Naciones Unidas acerca de contratos para la venta internacional de bienes.

Si desea obtener más información sobre el servicio de Verizon o bien asistencia técnica para su teléfono Verizon, visite nuestro sitio web en http://www.verizon.com, o bien llame al 1-866-374-3864.

Publicado por Siemens Cordless Products

Siemens es una marca comercial registrada de Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG.
Siemens Cordless Products es una división de Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG.

Las características del producto están sujetas a cambios.

Siemens se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso en el diseño y/o los componentes del equipo.

Referencia: A31008-M1931-R301-1-6019

© Copyright 2008 Verizon. Reservados todos los derechos.

Verizon V500 / ES / A31008-M1931-R301-1-6019 / V500_kombi_SIX.fm / 30.4.08

Índice alfabético

Símbolos

"Externas" (lista de llamadas) 18
"Suprimidas" (lista de llamadas) 18

A

Aceptación de llamada 23
Activación
  bloqueo del teclado 13
  contestador automático 20
Activación,
  contestador automático (funcionamiento remoto) 24
  llamada de conferencia interna 28
  respuesta automática 30
  terminal inalámbrico 13
Ajustar
  iluminación 30
  la fecha 10
  la hora 10
Alcance 9
Anuncio (contestador automático) . . . 20
Anuncio (contestador automático) 21
Atención al Cliente 39

B

Bandeja de entrada de la red 25
Batería,
  baterías recomendadas 35
  colocación 9
Baterías,
  estado de carga 1
Bloqueo del teclado, ... 13
Bloqueo,
  activar/desactivar bloqueo de teclado 13
Borrar registro del terminal inalámbrico 26
Buscar un terminal inalámbrico 26

C

Cambiar
  modo de marcación 32
  nombre de un terminal inalámbrico 30
  PIN del sistema 32
  tiempo de corte de llamada 32
  tono de timbre 30
Caracteres especiales 15
Características técnicas 35
Centralita telefónica,
  configuración 32
  configuración del modo de marcación 32
  configuración del tiempo de corte de llamada 32
  conmutar a marcación por tonos 32
Configuración
  modo de marcación 32
  para conectar a una centralita telefónica 32
  sistema 32
  tiempo de corte de llamada 32
Configuración de la línea 11
Configuración del terminal inalámbrico 9
Configuración predeterminada 33
Configuración,
  configuración de la línea 11
  contraste de la pantalla (estación base) 31
  contraste de la pantalla (terminal inalámbrico) 30
  estación base 31
  idioma de la pantalla (estación base) 31
  marcación por tonos 32
  melodía del tono de timbre (terminal inalámbrico) 30
  respuesta automática 30
  restaurar la configuración predeterminada 33
  sistema 32
  terminal inalámbrico 30
  tono del teclado (terminal inalámbrico) 31
  volumen de la bocina (terminal inalámbrico) 30
  volumen del tono de timbre (estación base) 31
  volumen del tono de timbre (terminal inalámbrico) 30
Consumo eléctrico 35
Contenido del paquete 8

Contestador automático 19
activación/desactivación 20
cómo borrar mensajes 22
cómo reproducir los mensajes. 21
Contestador automático,
funcionamiento remoto 24
grabar anuncios personales
/sólo anuncios 20, 24
Contestador automático, ver
bandeja de entrada de la red
Contraste de la pantalla,
estación base. 31
terminal inalámbrico 30
Control remoto 24
Conversación con manos libres 13
Corregir entradas 15
Cuidado del teléfono 34
Cómo borrar
anuncios para el contestador
automático 20
caracteres 15
mensaje. 22
Cómo buscar en el directorio
telefónico. 16
Cómo hacer llamadas
cómo responder una llamada 12
externas 12
internas. 27
Cómo marcar
lista de llamadas 18
Cómo registrar los terminales inalámbri-
cos. 26

D

Desactivación
bloqueo del teclado 13
contestador automático 20
Desactivación,
llamada de conferencia 28
respuesta automática. 30
terminal inalámbrico 13
Desconocido. 13
Directorio telefónico 16
Directorio telefónico,
administrar registros 16
cómo abrir. 14
guardar registro 16
DP (marcación por pulsos) 32
DTMF 32
Duración de la llamada 12

E

Ejemplo de registro de menú 7
Enchufe para auricular 1
Equipo médico 6
Escribir entradas. 15
Escucha simultánea durante la
grabación 22
Escuchar una llamada. 28
Espera durante una llamada
interna 27
Estación base
Configuraciones relevantes para
una centralita telefónica 32
Estación base,
alcance. 9
conectar el dispositivo. 9
conexión y configuración 8
configuración 31, 32
contraste de la pantalla 31
cómo cambiar. 26
idioma de la pantalla. 31
melodía del tono de timbre 32
PIN del sistema 32
volumen del tono de timbre. 31
Estado inactivo (pantalla) 11
Estado inactivo, volver a 14
Externas,
conmutar entre dos llamadas. 29
dos llamadas simultáneas 29
iniciar una segunda llamada
externa 29
llamada de conferencia 29

F

Finalizar la llamada. 12
Finalizar, ver Desactivar
Fuente de alimentación 6
Funcionamiento con auricular. 13
Función de ahorro 23

H

Historial de llamadas 17

I

Icono
bloqueo del teclado. 13
contestador automático 20
mensaje nuevo 21
pantalla 14
tono de timbre 31

Verizon V500 / ES / A31008-M1931-R301-1-6019 / V500_kombi_SIX.fm / 30.4.08

ID de llamantes 13
Idioma de la pantalla,
estación base 31
terminal inalámbrico 30
Iluminación 30
Indicación del nivel de carga de las baterías 1
Instalación de la estación base 8
Interna,
llamada de conferencia 28
llamada interna simultánea 27
Internas,
cómo hacer llamadas 27

L

Lista de llamadas,
"Externas" 18
"Suprimidas" 18
cómo marcar 18
estado del registro 18
nombre del llamante 18
número del llamante 18
tipo de lista 18
ver entrada 18
Lista,
historial de llamadas 17
llamadas perdidas 18
Llamada
interna 27
transferencia (conexión) 27
Llamada de conferencia 28
externa 29
Llamada en espera 27
llamada interna 27
Llamada interna 27
llamada en espera 27
Llamada,
cómo responder 12
externa 12
finalizar 12
llamada de conferencia 28
responder desde el contestador automático 22
Llamadas perdidas 18
Llamante desconocido 13
Localización 26
Localización, terminal inalámbrico . . . 26
Líquidos 34

M

Marcación por pulsos 32
Marcación por tonos 32
Marcación rápida,
bandeja de entrada de la red 25
contestador automático 24
Mejor estación base 26
Mensajes 19
icono de mensaje nuevo 21
Mensajes,
cómo borrar 22
marcar como "nuevo" 22
reproducción 21
Menú,
guía del menú 14
registro de menú 7
tecla 14, 15, 16, 17
Micrófono 1
silenciar/activar 1
Modificación de registros 15
Modo de anuncio (contestador automático) 19, 21
Modo de marcación 32
Modo de marcación, ...32

N

Nombre del llamante (lista de llamadas) 18
Número del llamante (lista de llamadas) 18
Número,
agregar al directorio telefónico 17
guardar en el directorio telefónico . .16
número que llama en pantalla (CIP) 13

P

Pantalla
en estado inactivo 14
Pantalla,
iluminación 30
indicación del nivel de carga de las baterías 1
teclas 1, 2, 14
terminal inalámbrico 1
PIN 32
PIN del sistema 32
Potencia de recepción 9
Precauciones de seguridad 6
Prefijos de área 11

Preguntas y respuestas 34
Protección contra acceso 32
Protección del teléfono contra el acceso 32

R

Registro,
escribir, modificar, corregir 15
estado (lista de llamadas) 18
seleccionar (menú) 7
seleccionar del directorio telefónico 16
Rellamada manual de últimos números. 17
Reproducción
anuncio (contestador automático) 20, 21
Resolución de problemas 34
Respuesta automática 12, 30

S

Se muestra
número (CID/CNID) 13
Sonido, ver Tono de timbre

T

Tabla del conjunto de caracteres 15
Tecla 1 (marcación rápida) 24
Tecla de asterisco 1, 31
Tecla de borrar 3, 14, 15, 16, 17
Tecla de colgar 1, 3, 12, 29
Tecla de control. 1, 2, 13
Tecla de descolgar 2, 12
Tecla de descolgar/tiempo de corte 3
Tecla de encender/apagar 1, 3
Tecla de iniciar/detener con LED 3
Tecla de intercomunicación/ conferencia 3
Tecla de localización 3
Tecla de numeral. 1, 13
Tecla de rellamada. 17
Tecla de rellamada/pausa 3
Tecla Silenciar 1, 3
Teclas
línea 1 1
línea 1 con LED 3
línea 2 1
línea 2 con LED 3
marcación rápida 24
silenciar/activar micrófono 1
tecla de asterisco. 1, 31
tecla de borrar 3, 14, 15, 17
tecla de colgar 1, 3, 12, 29
tecla de control 1, 2, 13
tecla de descolgar 2, 12
tecla de descolgar/tiempo de corte 3
tecla de encender/apagar 1, 3
tecla de iniciar/detener con LED 3
tecla de intercomunicación/ conferencia 3
tecla de localización 3
tecla de menú 14, 15, 16, 17
Tecla de numeral. 1, 13
tecla de rellamada de últimos números 17
tecla de rellamada/pausa 3
tecla silenciar 3
teclas de pantalla 1, 2, 14
Teclas de línea 1
Teclas de línea con LED 3
Teclas,
tecla de borrar 16
Terminal inalámbrico,
activación/desactivación 13
borrar registro. 26
cambiar a otra estación base 26
cambiar nombre 30
cambiar para mejorar la recepción 26
configuración 9, 30
contacto con líquidos 34
contraste de la pantalla 30
cómo usar varios terminales inalámbricos. 26
desactivar el tono de timbre. 31
enchufe para auricular. 1
estado inactivo 11, 14
idioma de la pantalla 30
iluminación. 30
localización. 26
melodía del tono de timbre 30
pantalla en estado inactivo 1
potencia de recepción 9
registro. 26
registro en otra estación base. 26
respuesta automática 30
tono del teclado 31

Verizon V500 / ES / A31008-M1931-R301-1-6019 / V500_kombi_SIX.fm / 30.4.08

transferir una llamada 27
volumen de la bocina 30
volumen del tono de timbre 30
Tiempo de corte de llamada 32
Tiempo de funcionamiento del terminal inalámbrico 35
Tiempos de carga del terminal inalámbrico 35
Tipo de lista (lista de llamadas) 18
Tono de timbre,
activación/desactivación 31
configuración de la melodía (estación base) 32
configuración de la melodía (terminal inalámbrico) 30
configuración del volumen (estación base) 31
configuración del volumen (terminal inalámbrico) 30
cómo cambiar 30
Transferencia de llamada atendida . . . 27
Transferencia de llamada no atendida 27
Transferir una llamada 27
atendida 27
no atendida 27

U

Últimos números de rellamada 17

V

Ver
registro de la lista de llamadas 18
Volumen
tono de timbre 30
Volumen de la bocina, ... 30
terminal inalámbrico 30
Volumen,
bocina del terminal inalámbrico . . . 30
tono de timbre del terminal inalámbrico 30